TREKSTOR®
Enjoy now.

DE

EN

MovieStation® maxi t.uch

INHALTSVERZEICHNIS

Lieferumfang 3

Systemvoraussetzungen 4

1) Bedienungselemente und Anschlüsse 4

1.1) Bedienungselemente der TrekStor MovieStation 4

1.2) Anschlüsse an der Rückseite der TrekStor MovieStation 4

1.3) Die Fernbedienung der TrekStor MovieStation 5

2) Verbinden der TrekStor MovieStation mit dem Computer 5

3) Datenaustausch mit der TrekStor MovieStation 6

4) Verbinden der TrekStor MovieStation mit dem Home-Entertainment-System 6

5) Bedienung der TrekStor MovieStation 8

5.1) Allgemeine Bedienung 8

5.2) Medienwiedergabe 10

5.2.1) Filme abspielen 10

5.2.2) Bilder ansehen 11

5.2.3) Musik abspielen 12

5.2.4) Alle Dateien anzeigen 13

6) Externe Datenspeicher an der TrekStor MovieStation verwenden 13

6.1) Einsetzen / Entfernen von Speicherkarten 13

6.2) Verbinden eines USB-Massenspeichergerätes 14

7) Kopierfunktion 14

7.1) Direktes Kopieren des Speicherinhalts eines externen Datenspeichers 14

7.2) Kopieren einzelner Dateien 14

8) Konfiguration der TrekStor MovieStation 15

9) Formatieren der TrekStor MovieStation 16

10) Firmware-Update 18

11) FAQ 19

BEDIENUNGSANLEITUNG

Bei Problemen mit diesem Produkt ist kompetente Hilfe schnell zur Hand! Nur in den seltensten Fällen ist es notwendig, dass Sie dieses Produkt zu Ihrem Händler bringen. Auf unserer Website www.trekstor.de unter "Service" ➡ "Support" finden Sie Antworten auf die häufigsten Fragen. Sie können natürlich auch gerne über das Support-Formular auf unserer Website, per E-Mail oder Telefon (siehe Rückseite dieser Anleitung) mit unserem preisgekrönten Support Kontakt aufnehmen. Sie werden erfreut sein, wie schnell wir Ihnen weiterhelfen können.

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf der TrekStor MovieStation und sind sicher, dass Sie viel Freude mit diesem Produkt haben werden. Bitte lesen Sie die folgenden Kapitel aufmerksam durch, damit Sie alle Vorzüge dieses Produkts und seine Bedienung kennenlernen.

Sichern Sie auf der MovieStation Ihre Daten mit zuverlässiger TrekStor Festplattentechnologie und genießen Sie Filme, Bilder und Musik direkt am Fernseher. Über den integrierten Speicherkarteneinschub und den USB-Host-Anschluss an der Gerätefront können Sie bequem per Knopfdruck Dateien direkt und ohne Computer von einem externen Datenspeicher auf die MovieStation kopieren. Die portable MovieStation ist auch wie eine normale externe Festplatte verwendbar und somit die perfekte Speicherplatzerweiterung für Ihren Computer. Lassen Sie sich von Ihrem neuen High-Performance Multimedia-Center begeistern – jetzt auch über HDMI!

Eine Auflistung der von der MovieStation unterstützten Dateiformate und weitere technische Daten finden Sie in einer Übersicht am Ende dieser Bedienungsanleitung. Aktuelle Produktinformationen und technische Daten können Sie zusätzlich der TrekStor Website www.trekstor.de entnehmen.

Die MovieStation unterstützt eine Vielzahl verschiedener Video- und Audioformate. Aufgrund der sehr großen Anzahl verschiedener Videoformate kann TrekStor nicht die Kompatibilität der MovieStation mit allen verfügbaren Videoformaten sicherstellen.

Sollten Sie auf Probleme beim Abspielen Ihrer Videodateien stoßen, prüfen Sie bitte die verwendeten Audio- und Videoformate. Nutzen Sie dazu beispielsweise die kostenlose Software MediaInfo (http://mediainfo.sourceforge.net/).

Sollten Sie auf Schwierigkeiten mit diesem Produkt oder bei dessen Bedienung stoßen, lesen Sie bitte den Abschnitt "FAQ". Hier finden Sie Antworten auf die häufigsten Fragen.

Da wir die Firmware der MovieStation ständig für Sie weiterentwickeln, empfehlen wir Ihnen, in regelmäßigen Abständen unsere Website www.trekstor.de auf neue Updates zu überprüfen.

Lieferumfang

- TrekStor MovieStation® maxi t.uch
- 2 Standfüße
- Netzteil (100V – 240 V)
- USB 2.0-Kabel
- AV-Adapterkabel (3,5 mm Klinke auf 3 x Cinch)
- SCART-Adapter
- Fernbedienung
- 2 AAA-Batterien
- Bedienungsanleitung
- CD

Systemvoraussetzungen

Computer:

- Windows® 2000/XP/Vista, Mac® OS X ab 10.3, Linux® ab Kernel 2.6
- USB 1.1-Anschluss (Hi-Speed USB 2.0-Anschluss empfohlen)

Fernseher/HiFi-Anlage:

- Cinch-/SCART-Eingang für Audio/Video + optional optischer Audio-Eingang (S/PDIF)

oder

- HDMI-Eingang für Audio/Video

1) Bedienungselemente und Anschlüsse

1.1) Bedienungselemente der TrekStor MovieStation

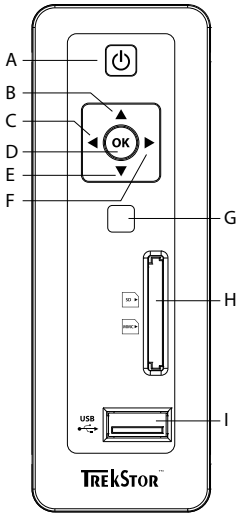

A) ⏻-Taste: Schaltet das Gerät ein oder aus.
B) ▲-Taste: Dient zur Navigation bzw. erhöht die Lautstärke.
C) ◀-Taste: Dient zur Navigation bzw. wechselt zum vorherigen Titel.
D) OK-Taste: Diese Taste bestätigt eine Auswahl, stoppt die Wiedergabe bzw. öffnet die Ordner-Navigation

   Wird die OK-Taste für ca. 4 Sekunden gehalten, wird der Speicherinhalt von dem angeschlossen externen Datenspeicher auf die MovieStation kopiert.

E) ▼-Taste: Dient zur Navigation bzw. senkt die Lautstärke.
F) ▶-Taste: Dient zur Navigation bzw. wechselt zum nächsten Titel.
G) Infrarot-Empfänger
H) Karteneinschub (SD, SDHC, MMC)
I) Front USB-Host-Anschluss: Dient zum Verbinden von USB-Datenspeichern (USB-Stick, USB-Festplatte).

1.2) Anschlüsse an der Rückseite der TrekStor MovieStation

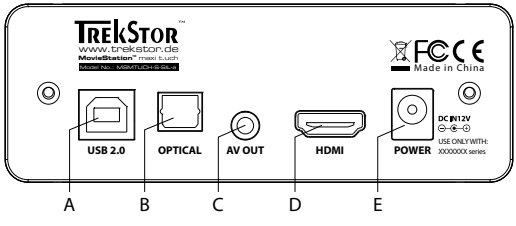

A) USB-Anschluss
B) Optischer Audio-Ausgang (S/PDIF)
C) Audio-/Video-Ausgang
D) HDMI-Ausgang
E) "Power"-Anschluss: Anschluss für die Stromversorgung.

1.3) Die Fernbedienung der TrekStor MovieStation

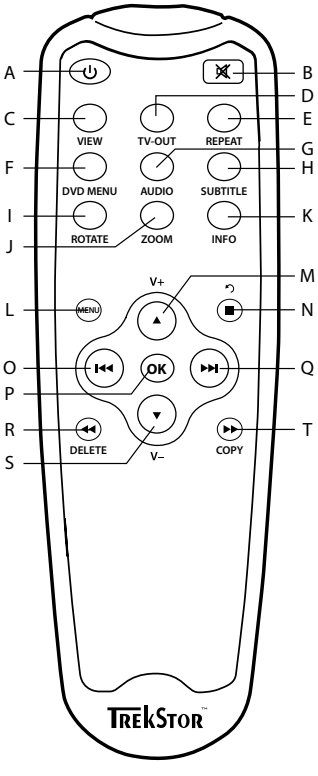

A) ⏻-Taste: Schaltet das Gerät ein oder aus.
B) 🔇-Taste: Schaltet die Tonwiedergabe stumm (Mute) und wieder laut.
C) "VIEW"-Taste: Schaltet zwischen Miniaturbild- und Listenansicht um. Ändert während einer Diashow den Überblendeffekt.
D) "TV-OUT"-Taste: Wechselt das Videoausgangssignal.
E) "REPEAT"-Taste: Wechselt zwischen Wiederholungseinstellungen für Mediendateien in den Modi "Musik", "Video" und "Bilder".
F) "DVD MENU" (DVD-Taste): Öffnet das DVD-Menü zu einer abgespielten DVD-Datei.
G) "AUDIO"-Taste: Wechselt die Audiospur bei Filmen.
H) "SUBTITLE"-Taste: Dient der Auswahl von Untertiteln bei Filmen.
I) "ROTATE"-Taste: Dreht ein Bild.
J) "ZOOM"-Taste: Vergrößert das Bild in den Modi "Bilder" und "Video".
K) "INFO"-Taste: Mit dieser Taste können Sie sich Informationen zur markierten bzw. wiedergegebenen Datei anzeigen lassen.
L) MENU-Taste: Öffnet aus jedem Modus das Hauptmenü.
M) ▲-Taste / V+-Taste: Dient zur Navigation oder erhöht die Lautstärke.
N) ■-Taste / ↶-Taste: Stoppt die Wiedergabe oder wechselt in eine höhere Menüebene.
O) ⏮-Taste: Steuert abhängig vom aktuellen Modus verschiedene Funktionen.
P) OK-Taste: Diese Taste bestätigt eine Auswahl.
Q) ⏭-Taste: Steuert abhängig vom aktuellen Modus verschiedene Funktionen.
R) ⏪-Taste: Spult rückwärts in einem Musik- und Videotitel. / "DELETE"-Taste: Löscht eine markierte Datei.
S) ▼-Taste / V–-Taste: Dient zur Navigation oder senkt die Lautstärke.
T) ⏩-Taste: Spult vorwärts in einem Musik- und Videotitel oder wechselt zum nächsten Bild. / "COPY"-Taste: Kopiert in der Ordner-Navigation eine markierte Datei.

2) Verbinden der TrekStor MovieStation mit dem Computer

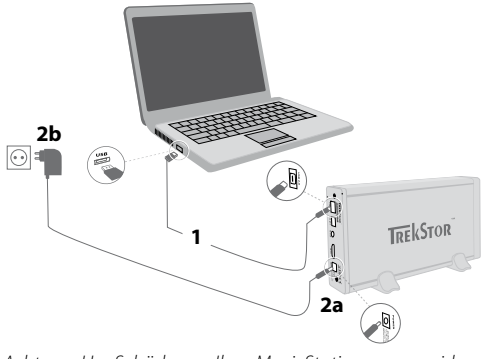

⚠ *Achtung: Um Schäden an Ihrer MovieStation zu vermeiden, achten Sie beim Verbinden der MovieStation mit dem Computer unbedingt darauf, dass Sie die nachfolgend beschriebene Reihenfolge immer einhalten.*

a) Verbinden Sie zuerst den USB-Anschluss der MovieStation mit einem USB-Anschluss Ihres Computers.

b) Verbinden Sie das mitgelieferte Netzteil mit dem "DC IN"-Anschluss der MovieStation. Stecken Sie anschließend das Netzteil in eine Steckdose.

Verwenden Sie bitte ausschließlich das mitgelieferte USB-Anschlusskabel, um das Gerät mit einem USB-Anschluss Ihres Computers zu verbinden.

c) Ihr Betriebssystem erkennt automatisch die MovieStation und fügt auf dem "Arbeitsplatz"/"Computer" (Microsoft® Windows) bzw. auf dem "Desktop" (Mac® OS X und Linux®) die MovieStation als "Lokaler Datenträger" (bzw. "Lokales Laufwerk") hinzu.

3) Datenaustausch mit der TrekStor MovieStation

Nach erfolgreicher Inbetriebnahme des Geräts erscheint im "Arbeitsplatz"/"Computer" (Windows®) bzw. auf Ihrem "Desktop" (Mac® OS X und Linux®) ein lokaler Datenträger "TrekStor". Auf die MovieStation können Sie ebenso zugreifen, wie auf eine gewöhnliche Festplatte.

Windows® 2000/XP/Vista

a) Markieren Sie die gewünschten Dateien oder Ordner mit der Maus.

b) Positionieren Sie den Mauszeiger über den markierten Dateien bzw. Ordnern und drücken Sie dann die rechte Maustaste. Wählen Sie aus dem erscheinenden Kontextmenü den Punkt "Kopieren" aus.

c) Wählen Sie im "Arbeitsplatz"/"Computer" das gewünschte Ziel (z. B. das Laufwerk "TrekStor") aus.

d) Drücken Sie die rechte Maustaste und wählen Sie die Option "Einfügen", um den Kopiervorgang zu starten. Nach Abschluss des Kopiervorgangs sind die Daten auf der MovieStation vorhanden.

Mac® OS X ab 10.3

Markieren Sie die gewünschten Dateien mit der Maus. Ziehen Sie per "Drag and Drop" die Dateien im "Finder" auf das Laufwerkssymbol Ihrer MovieStation.

4) Verbinden der TrekStor MovieStation mit dem Home-Entertainment-System

Stellen Sie Ihre MovieStation auf eine ebene und stabile Unterlage. Achten Sie stets auf eine ausreichende Belüftung.

Sie können die MovieStation entweder mit dem Computer oder mit Ihrem Home-Entertainment-System, also Ihrem Fernseher oder der HiFi-Anlage, verbinden. Wenn Sie Ihre MovieStation gleichzeitig mit dem Computer und dem Home-Entertainment-System verbinden, hat die Verbindung zu Ihrem Computer Vorrang und es wird kein Fernsehbild dargestellt.

a) Verbinden Sie mittels einer der nachfolgend beschriebenen Anschlussvarianten die MovieStation mit Ihrem Fernseher und Ihrer HiFi-Anlage.

b) Verbinden Sie zuerst das mitgelieferte Netzteil mit dem "Power"-Anschluss der MovieStation. Stecken Sie anschließend das Netzteil in eine Steckdose.

c) Nach erfolgter Verbindung können Sie Ihre MovieStation, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, einschalten.

Anschließen an einen Composite-Eingang Ihres Fernsehers

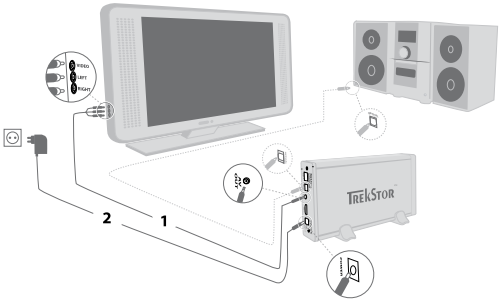

Nutzen Sie das mitgelieferte AV-Adapterkabel und verbinden Sie damit den "AV OUT"-Ausgang der MovieStation und den Audio-/Videoeingang Ihres Fernsehers, um das Ton- und Bildsignal zu übertragen. Verbinden Sie dazu den roten und weißen Cinch-Stecker mit dem Audio-Cinch-Eingang Ihres Fernsehgerätes und den gelben Cinch-Stecker mit dem gelben Composite-Video-Eingang Ihres Fernsehgerätes.

Sie können auch den mitgelieferten SCART-Adapter verwenden, um Ihre MovieStation mit einem SCART-Anschluss Ihres Fernsehers zu verbinden.

Wenn Ihre HiFi-Anlage über einen digitalen optischen Audioeingang verfügt, können Sie für die Tonübertragung alternativ den digitalen Audioausgang Ihrer MovieStation verwenden. Verbinden Sie hierzu mit einem Lichtwellenleiterkabel (separat im Handel erhältlich) den optischen Audioausgang der MovieStation mit dem optischen Audioeingang Ihrer HiFi-Anlage.

Anschließen an einen HDMI-Eingang Ihres Fernsehers

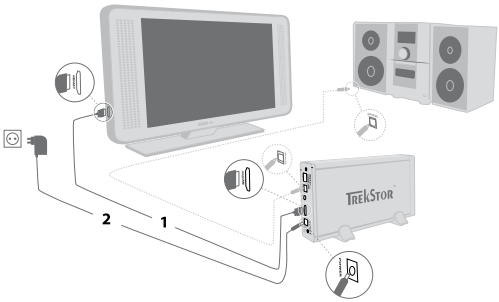

Mit dem HDMI-Anschluss werden Audio- und Video-Daten digital und damit verlustfrei übertragen. Um Ihre MovieStation über HDMI anzuschließen, verwenden Sie ein hochwertiges HDMI-Kabel (separat im Handel erhältlich), um den "HDMI"-Ausgang Ihrer MovieStation mit dem HDMI-Eingang Ihres Fernsehers zu verbinden.

Achtung: Für die MovieStation kann, obwohl sie korrekt angeschlossen wurde, ein anderes Videoausgangssignal eingestellt sein. Dies kann auf Ihrem Fernseher Bild- und Farbstörungen zur Folge haben. Wechseln Sie bitte, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, das Videoausgangssignal, um dies zu beheben.

5) Bedienung der TrekStor MovieStation

Nachdem Sie Ihre MovieStation, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, mit Ihrem Fernseher bzw. Ihrer HiFi-Anlage verbunden haben, ist diese einsatzbereit. Die MovieStation können Sie komfortabel über die Fernbedienung oder direkt über das Bedienfeld an der Vorderseite des Geräts bedienen. In diesem Kapitel werden die grundlegenden Funktionen zur Bedienung der MovieStation beschrieben ("Allgemeine Bedienung") und die verfügbaren Funktionen für die einzelnen Arten von Mediendateien ("Medienwiedergabe") erläutert.

5.1) Allgemeine Bedienung

Einschalten / Ausschalten der MovieStation

Schalten Sie die MovieStation ein, indem Sie die ⏻-Taste an der MovieStation für ca. 1 Sekunde gedrückt halten bzw. drücken Sie die ⏻-Taste auf der Fernbedienung.

Um die MovieStation nach der Verwendung wieder auszuschalten, halten Sie die ⏻-Taste an der MovieStation für ca. 1 Sekunde gedrückt bzw. drücken Sie die ⏻-Taste auf der Fernbedienung.

Einstellen der Lautstärke

Drücken Sie kurz die V+- bzw. V−-Taste im Musik- oder Videomodus, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu senken.

Wenn Sie die V+- bzw. V−-Taste gedrückt halten, ändert sich die Lautstärke stetig.

Wenn Sie die ⊗-Taste drücken, können Sie die Tonwiedergabe Ihrer MovieStation stumm (Mute) und wieder laut schalten.

Videoausgangssignal ändern

Für die MovieStation kann, obwohl sie korrekt angeschlossen wurde, ein anderes Videoausgangssignal eingestellt sein. Dies kann auf Ihrem Fernseher Bild- und Farbstörungen zur Folge haben. Um das Ausgangssignal zu wechseln, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Sie können das Videoausgangssignal nur wechseln, wenn keine Datei wiedergegeben wird.

a) Drücken Sie bitte kurz die "TV-OUT"-Taste auf der Fernbedienung der MovieStation, um das Videoausgangssignal zu ändern. Warten Sie für ein paar Sekunden, bis die MovieStation und Ihr Fernseher die Änderung umgesetzt hat.

   Der Wechsel des Videoausgangssignals geschieht in der Reihenfolge Composite ➡ HDMI 720p ➡ HDMI 1080i.

b) Wiederholen Sie diesen Vorgang so lange, bis das Bild auf Ihrem Fernseher korrekt dargestellt wird. Die zuletzt ausgewählte Einstellung wird automatisch gespeichert.

Zusätzliche Informationen anzeigen

Sie können sich zusätzliche Informationen zu einer in der Ordner-Navigation markierten bzw. der gerade wiedergegebenen Mediendateien anzeigen lassen. Um diese Zusatzinformation ein- und auszublenden, drücken Sie die "INFO"-Taste auf Ihrer Fernbedienung.

Während der Musikwiedergabe wird die Informationsanzeige automatisch eingeblendet. Um diese auszublenden und stattdessen einen schwarzen Bildschirm darzustellen, drücken Sie die "INFO"-Taste.

Hauptmenü

Nach dem Einschalten Ihrer MovieStation befinden Sie sich im Hauptmenü. Über die dargestellten Symbole gelangen Sie in die verschiedenen Modi bzw. ins Einstellungsmenü.

Wählen Sie durch Drücken der ▲-/▼-Taste bzw. der ⏮-/⏭-Taste einen Modus aus und drücken Sie die OK-Taste, um in den markierten Modus zu wechseln. Durch Drücken der MENU-Taste gelangen Sie aus jedem Modus heraus zurück ins Hauptmenü.

Durch die Auswahl eines Modus werden in der Ordner-Navigation nur Dateien angezeigt, die dem gerade ausgewählten Modus entsprechen (d. h. wenn Sie sich im Modus "MUSIK" befinden, werden nur Musik-Dateien angezeigt). Die Ordner-Struktur bleibt beim Wechsel des Modus erhalten. Es werden also auch Ordner angezeigt, in denen sich keine Musik-Dateien befinden. Um andere Mediendateien anzuzeigen, wechseln Sie bitte über das Hauptmenü in den entsprechenden Modus.

Geräteauswahl

Wenn Sie einen externen Datenspeicher, z. B. einen USB-Stick oder eine Speicherkarte, angeschlossen haben oder sich mehrere Partitionen auf Ihrer MovieStation befinden, gelangen Sie nach der Auswahl eines Modus im Hauptmenü automatisch in die Geräteanzeige.

Wenn keine externen Datenspeicher mit Ihrer MovieStation verbunden sind und Ihre MovieStation nur eine Partition besitzt, wird dieser Auswahldialog übersprungen.

Über die Geräteauswahl können Sie entscheiden, von welchem externen Datenspeicher bzw. welcher Partition Ihrer MovieStation Sie sich den Inhalt anzeigen lassen. Wählen Sie durch Drücken der ▲- bzw. ▼-Taste das gewünschte Gerät aus und bestätigen Sie die Wahl mit der OK-Taste.

Ordner-Navigation

Über die Ordner-Navigation können Sie die wiederzugebende Datei auswählen. Sie können zwischen zwei Ansichten wählen: der Listen- und der Miniaturansicht. In der "LISTENANSICHT" werden Ordner und Dateien in einer Liste angezeigt. In der "MINIATURANSICHT" werden die Symbole für Ordner und Dateien vergrößert dargestellt und gitterförmig angeordnet.

Um in die jeweils andere Ansicht zu wechseln, drücken Sie bitte, während Sie sich in der Ordner-Navigation befinden, die "VIEW"-Taste.

Ordner und Dateien werden in alphabetischer Sortierung aufgelistet. Ordner werden vor den Dateien angeordnet.

- **Handhabung von Ordnern**

  Listenansicht: Wählen Sie durch Drücken der ▼- bzw. ▲-Taste einen Ordner aus. Um in den markierten Unterordner zu wechseln, drücken Sie die OK-Taste oder die ⏭-Taste. Um wieder in eine höhere Verzeichnisebene zu gelangen, drücken Sie die ⏮- bzw. ↶-Taste.

  Miniaturansicht: Wählen Sie durch Drücken der ▼-/▲-Taste bzw. der ⏮-/⏭-Taste einen Ordner aus. Um in den markierten Unterordner zu wechseln, drücken Sie die OK-Taste. Um wieder in eine höhere Verzeichnisebene zu gelangen, drücken Sie die ↶-Taste.

- **Dateien auswählen und abspielen**

  Je nachdem, welchen Medientyp Sie mit der MovieStation öffnen, stehen Ihnen verschiedene Funktionen zur Verfügung. Bitte lesen Sie den entsprechenden Abschnitt im Kapitel "MEDIENWIEDERGABE", um nähere Informationen zur Bedienung in den unterschiedlichen Modi zu erfahren.

  Listenansicht: Durch Drücken der ▼- bzw. ▲-Taste markieren Sie die nächste bzw. die vorherige Datei. Wenn Sie die ▼- bzw. ▲-Taste länger gedrückt halten, blättern Sie seitenweise zur nächsten bzw. vorherigen Gruppe von Dateien.

  Um die markierte Datei abzuspielen, drücken Sie bitte die OK- bzw. die ⏭-Taste.

  Miniaturansicht: Durch Drücken der ▼-/▲-Taste bzw. der ⏮-/⏭-Taste markieren Sie die Datei, die sich oberhalb/unterhalb bzw. neben der aktuellen Datei befindet. Wenn Sie die ▼- bzw. ▲-Taste länger gedrückt halten, blättern Sie seitenweise zur nächsten bzw. vorherigen Gruppe von Dateien.

  Um die ausgewählte Datei abzuspielen, drücken Sie bitte die OK-Taste.

- **Löschen von Dateien und Ordnern**

  Um eine in der Ordner-Navigation markierte Datei oder einen markierten Ordner zu löschen, drücken Sie auf der Fernbedienung die "DELETE"-Taste und bestätigen Sie mit der (OK)-Taste die anschließende Abfrage mit ("JA").

  Bitte beachten Sie, dass Sie über die Ordner-Navigation nur im Modus "ALLES" löschen können. Die MovieStation bzw. die aktuelle Partition muss mit dem Dateisystem FAT32 formatiert sein, damit Sie Dateien/Ordner löschen können.

- **Kopieren von Dateien**

  Bitte lesen Sie dazu den Abschnitt "KOPIERFUNKTION".

5.2) Medienwiedergabe

5.2.1) Filme abspielen

Wenn Sie über die Ordner-Navigation eine Filmdatei auswählen, gelangen Sie in den Videowiedergabemodus. Hier stehen Ihnen verschiedene Funktionen zur Verfügung:

Wiedergabe

Wählen Sie über die Ordner-Navigation den Film aus, den Sie abspielen möchten. Um die Wiedergabe zu starten, drücken Sie die (OK)-Taste. Die Wiedergabe können Sie mit folgenden Tasten steuern:

- (OK)-Taste: Pausieren und erneutes Fortsetzen der Wiedergabe.
- (■)-Taste: Beenden der Wiedergabe und zurückkehren in die Ordner-Navigation.

  Beim Beenden der Wiedergabe merkt sich die MovieStation die aktuelle Position im Film. Wenn Sie den Film wieder starten, wird dieser an der Position fortgesetzt an der die Wiedergabe beendet wurde. Die MovieStation speichert für bis zu 15 Filme die aktuelle Position. Diese Lesezeichen bleiben auch bei ausgeschalteter MovieStation gespeichert, solange diese mit dem Stromnetz verbunden ist.

- (⏭)-Taste: Wechselt zum nächsten Film.
- (⏮)-Taste: Wenn Sie die (⏮)-Taste innerhalb von 10 Sekunden nach Beginn der Wiedergabe drücken, wird zum vorhergehenden Film gewechselt. Wenn Sie die (⏮)-Taste nach mindestens 10 Sekunden drücken, springt die Wiedergabe zum Anfang des aktuellen Films zurück.
- (⏩)- bzw. (⏪)-Taste: Vor- bzw. Zurückspulen im aktuellen Film.

  Wenn Sie die (⏩)- bzw. (⏪)-Taste mehrmals nacheinander drücken, erhöht sich die Spulgeschwindigkeit.

Untertitel einblenden / ausblenden

Wenn Untertitel vorhanden sind, drücken Sie die "SUBTITLE"-Taste, um die Anzeige von Untertiteln zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Stehen verschiedene Untertitel zur Verfügung, können Sie durch mehrmaliges Drücken der "SUBTITLE"-Taste zwischen diesen wechseln.

Folgende externe Untertitelformate werden von der MovieStation unterstützt: SRT (teilweise), SUB, SSA, SMI, IDX.

Ändern des Audiokanals

Drücken Sie die "AUDIO"-Taste, um zwischen den vorhandenen Audiokanälen (z. B. Tonspuren für unterschiedliche Sprachen) für die wiedergegebene Filmdatei zu wechseln.

Bildausschnitt vergrößern

Drücken Sie die "ZOOM"-Taste, um das aktuelle Bild zu vergrößern. Die verfügbaren Vergrößerungsstufen sind von der Filmauflösung abhängig.

Wiederholungseinstellungen

Drücken Sie die "REPEAT"-Taste, um die Wiederholungseinstellungen zu ändern. Sie können zwischen den folgenden Wiederholungseinstellungen wählen:

Normal: Alle Filme werden einmal wiedergegeben.

Titel wiederholen: Der aktuelle Film wird unbegrenzt oft wiederholt.

Ordner wiederholen: Alle Filme im aktuellen Ordner werden unbegrenzt oft wiederholt.

Zufällig: Die Wiedergabereihenfolge der Filme wird zufällig gewählt. Jeder Film wird dabei einmal wiedergegeben.

DVD-Wiedergabe

Damit die DVD-Datei von Ihrer MovieStation korrekt abgespielt werden kann, muss die Ordnerstruktur und die Ordnerbenennung beim Kopieren auf die MovieStation erhalten bleiben, das heißt die Dateien müssen sich in dem Ordner "VIDEO_TS" befinden.

Aufgrund der für die DVD-Wiedergabe erforderlichen hohen Übertragungsraten kann diese nicht von an der MovieStation angeschlossenen externen USB-Datenspeichern erfolgen. DVD-Dateien müssen sich direkt auf der MovieStation befinden, damit Sie diese fehlerfrei wiedergeben können.

- **DVD-Wiedergabe starten**

  Markieren Sie in der Ordner-Navigation den Ordner, in dem sich die DVD-Dateien befinden. Drücken Sie die DVD-Taste Ihrer Fernbedienung, um die Wiedergabe der DVD zu starten. Sollte für die DVD ein DVD-Menü vorhanden sein, so wird dieses geöffnet.

  Sollte die DVD-Wiedergabe nicht starten, wählen Sie die Datei direkt über die Ordner-Navigation aus.

- **DVD-Menü aufrufen**

  Drücken Sie während der DVD-Wiedergabe die DVD-Taste, um das DVD-Menü aufzurufen.

  Drücken Sie die ▲-/▼-Taste bzw. die ◀◀-/▶▶-Taste, um im DVD-Menü zwischen den angebotenen Menüpunkten zu wechseln.

  Wenn das DVD-Menü angezeigt wird, können Sie die Lautstärke nicht verändern.

- **DVD-Kapitel wechseln**

  Drücken Sie während der DVD-Wiedergabe die ▶▶|- bzw. |◀◀-Taste, um zum nächsten bzw. vorherigen Kapitel zu wechseln.

- **Wiedergabefunktionen**

  Die Wiedergabe für eine DVD-Datei können Sie wie im Filmmodus steuern.

  Folgende Wiederholungseinstellungen stehen Ihnen zur Verfügung: Normal, Kapitel wiederholen und komplette DVD wiederholen.

5.2.2) Bilder ansehen

Wenn Sie in der Ordner-Navigation eine Bilddatei auswählen, gelangen Sie in den Bildbetrachtungsmodus. Sie können manuell zum nächsten Bild wechseln oder eine Diashow abspielen. Um den Bildmodus zu verlassen, drücken Sie die ■-Taste.

Bitte beachten Sie, dass einige Funktionen nicht zur Verfügung stehen, wenn Sie "HDMI 1080i" als Videoausgang gewählt haben. Falls Probleme bei der Bildanzeige von externen Datenspeichern (z. B. USB-Stick, Speicherkarte) auftreten sollten, kopieren Sie bitte die Bilder direkt auf Ihre MovieStation, um die bestmögliche Anzeigequalität zu erhalten.

Bildwechsel

Drücken Sie die ▶▶|-Taste bzw. |◀◀-Taste, um das nächste bzw. vorherige Bild zu öffnen. Während einer Diashow können Sie zum nächsten und vorherigen Bild wechseln.

Bild drehen

Drücken Sie die "ROTATE"-Taste, um das Bild 90° im Uhrzeigersinn zu drehen.

Der Videoausgang wird automatisch auf "HDMI 720p" geändert, wenn "HDMI 1080i" als Videoausgang voreingestellt ist.

Bildausschnitt vergrößern

Drücken Sie die "ZOOM"-Taste, um das aktuelle Bild zu vergrößern. Die verfügbare Vergrößerungsstufe ist von der Bildauflösung abhängig. Durch Drücken der ▼-/▲-Taste bzw. der ⏮-/⏭-Taste können Sie den vergrößerten Ausschnitt vertikal bzw. horizontal verschieben.

Diashow

- **Diashow starten**

  Um aus der Vollbildanzeige eine Diashow zu starten, drücken Sie die OK-Taste. Durch erneutes Drücken der OK-Taste wird die Diashow pausiert. Um die Diashow zu beenden, drücken Sie bitte die ■-Taste. Das aktuelle Bild wird dann als Vollbild angezeigt.

- **Wiederholungseinstellungen**

  Drücken Sie die "REPEAT"-Taste, um die Wiederholungseinstellungen zu ändern. Sie können zwischen den folgenden Wiederholungseinstellungen wählen:

  Normal: Alle Bilder werden einmal angezeigt.

  Ordner wiederholen: Alle Bilder des aktuell ausgewählten Ordners werden unbegrenzt oft wiederholt.

  Zufällig: Die Wiedergabereihenfolge der Bilder wird zufällig gewählt. Jedes Bild wird dabei einmal angezeigt.

- **Ändern des Bildübergangs während einer Diashow**

  Drücken Sie die "VIEW"-Taste, um den Übergang für den Bildwechsel anzupassen. Ihnen steht eine Vielzahl verschiedener Überblendeffekte zur Verfügung.

5.2.3) Musik abspielen

Wenn Sie über die Benutzeroberfläche eine Musikdatei auswählen, gelangen Sie in den Musikwiedergabemodus. Hier stehen Ihnen verschiedene Funktionen zur Verfügung:

Wiedergabe

Wählen Sie über die Ordner-Navigation die Musikdatei aus, die Sie abspielen möchten. Um die Wiedergabe zu starten, drücken Sie die OK-Taste. Die Wiedergabe kann mit den folgenden Tasten gesteuert werden:

- OK-Taste: Pausieren bzw. Fortsetzen der Wiedergabe.
- ■-Taste: Beenden der Wiedergabe und zurückkehren in die Ordner-Navigation.
- ⏭-Taste: Wechsel zum nächsten Titel.
- ⏮-Taste: Wenn Sie die ⏮-Taste innerhalb von 5 Sekunden nach Beginn der Wiedergabe drücken, wird zum vorhergehenden Titel gewechselt. Wenn Sie die ⏮-Taste nach mindestens 5 Sekunden drücken, springt die Wiedergabe zum Anfang des aktuellen Titels zurück.
- ⏩- bzw. ⏪-Taste: Vor- bzw. Zurückspulen im aktuellen Titel.

  Wenn Sie die ⏪- bzw. ⏩-Taste mehrmals nacheinander drücken, erhöht sich die Spulgeschwindigkeit.

Wiederholungseinstellungen

Drücken Sie die "REPEAT"-Taste, um die Wiederholungseinstellungen zu ändern. Sie können zwischen den folgenden Wiederholungseinstellungen wählen:

Normal: Alle Titel werden einmal wiedergeben.

Titel wiederholen: Der aktuelle Titel wird unbegrenzt oft wiederholt.

Ordner wiederholen: Alle Titel des aktuellen Ordners werden unbegrenzt oft wiederholt.

Zufällig: Die Wiedergabereihenfolge der Titel wird zufällig gewählt. Jeder Titel wird dabei einmal wiedergegeben.

Anzeige ausblenden

Um die Informationsanzeige während der Musikwiedergabe auszublenden, drücken Sie die "INFO"-Taste. Beim Beginn des nächsten Titels wird die Informationsanzeige für kurze Zeit eingeblendet. Um die Anzeige wieder dauerhaft einzublenden, drücken Sie erneut die "INFO"-Taste.

Wenn die Datei des gerade abgespielten Titels ein Album-Cover enthält, wird dieses automatisch in der Informationsanzeige angezeigt. Externe Album-Cover, die nicht in der Musikdatei integriert sind, werden nicht in der Informationsanzeige angezeigt.

5.2.4) Alle Dateien anzeigen

Auf Ihrem Fernseher werden alle Dateien angezeigt, die sich auf der MovieStation befinden. Versteckte Dateien werden automatisch ausgeblendet. Nicht unterstütze Dateien werden entsprechend gekennzeichnet und können nicht über Ihr Home-Entertainment-System wiedergegeben werden.

Bei der Auswahl des Modus "Alles" werden alle auf der MovieStation gespeicherten Dateien an Ihrem Fernseher angezeigt. Die Bedienung der MovieStation für eine gewählte Datei erfolgt wie in dem Abschnitt zum Medientyp beschrieben.

6) Externe Datenspeicher an der TrekStor MovieStation verwenden

Die MovieStation verfügt über einen Karteneinschub und einen USB Host-Anschluss. Wenn Ihre MovieStation mit einem Fernseher verbunden ist, können Sie über Ihre MovieStation direkt zusätzliche externe Datenspeicher – wie einen USB-Stick oder eine Speicherkarte – nutzen. Damit können Sie mit Ihrer MovieStation auch Dateien wiedergeben und auf Ihre MovieStation übertragen, die sich auf dem externen Datenspeicher befinden.

Externe Datenspeicher können nur lesend von der MovieStation unterstützt werden, d. h. es können keine Dateien von der MovieStation auf eine Speicherkarte, einen USB-Stick oder eine USB-Festplatte übertragen werden. Mit einem Computer kann nicht auf eine eingesetzte Speicherkarte oder auf den über USB-Host-Anschluss angeschlossenen externen Datenspeicher zugegriffen werden.

Aufgrund der für die DVD-Wiedergabe erforderlichen hohen Übertragungsraten kann diese nicht von an der MovieStation angeschlossenen externen USB-Datenspeichern erfolgen. DVD-Dateien müssen sich direkt auf der MovieStation befinden, damit Sie diese fehlerfrei wiedergeben können.

Achtung: Externe Datenspeicher können ohne vorherigen Abmeldevorgang aus dem Steckplatz entfernt bzw. von der MovieStation getrennt werden. Um Datenverlust oder Beschädigungen zu vermeiden, warten Sie bitte mit dem Entfernen der Speicherkarte bzw. mit dem Trennen des USB-Datenspeichers so lange, bis keine Daten mehr übertragen werden.

6.1) Einsetzen / Entfernen von Speicherkarten

Schieben Sie die Speicherkarte langsam in den Karteneinschub. Um die Speicherkarte wieder aus dem Karteneinschub zu entfernen, ziehen Sie diese langsam und vorsichtig heraus.

Folgende Speicherkarten werden von Ihrer MovieStation unterstützt:

SD - Secure Digital Card

SDHC -SD High-Capacity

MMC - MultiMediaCard

6.2) Verbinden eines USB-Massenspeichergerätes

USB-Datenspeicher bzw. die sich darauf befindenden Partitionen, müssen mit einem der Dateisysteme FAT oder NTFS formatiert sein, damit Sie den USB-Datenspeicher an der MovieStation nutzen können.

Um einen USB-Datenspeicher an Ihrer MovieStation zu verwenden, verbinden Sie diesen mit dem USB-Host-Anschluss, der sich an der Vorderseite der MovieStation befindet.

Beim Anschluss einer externen Festplatte an Ihre MovieStation ist eine zusätzliche Stromversorgung erforderlich. Wenn Sie eine externe 2,5 Zoll Festplatte ohne Netzteil an der MovieStation betreiben möchten, verwenden Sie bitte ein USB-Y-Anschlusskabel und verbinden Sie dieses, wenn erforderlich, mit einer zusätzlichen Stromquelle (z. B. einem USB-Ladegerät).

7) Kopierfunktion

Mit der Kopierfunktion Ihrer MovieStation können Sie direkt den Speicherinhalt einer Speicherkarte, eines USB-Sticks oder einer USB-Festplatte auf die MovieStation kopieren, ganz ohne einen Computer verwenden zu müssen. Zusätzlich können Sie auch einzelne Dateien auf die Festplatte Ihrer MovieStation kopieren.

Um die Kopierfunktion Ihrer MovieStation nutzen zu können, muss die MovieStation, beziehungsweise die Partition, auf die Sie die Daten kopieren möchten, mit dem Dateisystem FAT32 formatiert sein. Ebenso muss das Gerät bzw. die Partition, von der Sie kopieren möchten, mit dem Dateisystem FAT32 formatiert sein.

7.1) Direktes Kopieren des Speicherinhalts eines externen Datenspeichers

Über die direkte Kopierfunktion wird nur die erste Partition eines externen Datenspeichers auf die MovieStation übertragen.

a) Verbinden Sie den externen Datenspeicher (Speicherkarte oder USB-Datenspeicher), wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, mit Ihrer MovieStation.

Sollten Sie sowohl eine Speicherkarte als auch einen USB-Datenspeicher mit Ihrer MovieStation verbunden haben, so wird der Inhalt von beiden externen Datenspeichern auf Ihre MovieStation kopiert.

b) Halten Sie, während Sie sich im Hauptmenü befinden, die OK-Taste auf dem Bedienfeld Ihrer MovieStation ca. 4 Sekunden lang gedrückt, um den Kopiervorgang zu starten. Der Kopiervorgang kann, abhängig von der Anzahl und der Größe der einzelnen Dateien einige Zeit in Anspruch nehmen. Bitte haben Sie währenddessen etwas Geduld.

Der Kopiervorgang kann nur gestartet werden, wenn keine Datei abgespielt wird.

Während des Datentransfers blinkt die Status-LED an der Vorderseite der MovieStation blau. Nachdem die Datenübertragung beendet ist, leuchtet die LED blau.

Die kopierten Dateien werden auf Ihrer MovieStation unter "AUTO-BACKUP" in dem Verzeichnis "CARD-READER_XXXXX" bzw. "USB-DEVICE_XXXXX" gespeichert.

7.2) Kopieren einzelner Dateien

Einzelne Dateien können nur über den Modus "ALLES" kopiert werden.

a) Wechseln Sie in den Modus "ALLES".

b) Markieren Sie in der Ordner-Navigation die Datei, die Sie kopieren möchten.

c) Drücken Sie die "COPY"-Taste auf Ihrer Fernbedienung. Es erscheint ein Fenster, in dem Sie den Zielordner für die zu kopierende Datei auswählen können.

Die MovieStation zeigt automatisch das Hauptverzeichnis des aktuellen Geräts an.

d) Wählen Sie den Zielordner für die zu kopierende Datei aus.

e) Drücken Sie zum Start des Kopiervorgangs erneut die "COPY"-Taste, um die Datei in den markierten Zielordner zu kopieren. Während des Kopiervorgangs informiert Sie eine Statusanzeige über den aktuellen Fortschritt.

⚠ *Achtung: Falls der gestartete Kopiervorgang von Ihnen durch Drücken der ■-Taste abgebrochen wird, wird die noch nicht vollständig kopierte Datei nicht in der Ordner-Navigation der MovieStation angezeigt.*

8) Konfiguration der TrekStor MovieStation

Um den Konfigurationsmodus der MovieStation zu öffnen, wählen Sie bitte im Hauptmenü den Eintrag "Einstellungen". In diesem Modus können Sie allgemeine Einstellungen und Einstellungen zum System vornehmen.

Durch Drücken der ▼- bzw. ▲-Taste wechseln Sie zum nächsten oder vorhergehenden Menüpunkt. Um in ein Untermenü zu gelangen, drücken Sie bitte die ⏭- bzw. OK-Taste. Wenn Sie eine Einstellung vornehmen möchten, drücken Sie die OK-Taste, wenn der entsprechende Menüpunkt markiert ist. Um das Untermenü zu verlassen, drücken Sie die ⏮- bzw. ↶-Taste. Um das Einstellungsmenü zu verlassen, drücken Sie die MENU-Taste.

- **Diashowintervall**

  Unter dem Menüpunkt "Diashowintervall" können Sie die Anzeigedauer eines Bildes bei einer Diashow einstellen.

- **Bildschirmschoner**

  Hier können Sie den Bildschirmschoner aktivieren und festlegen, nach welcher Zeit dieser starten soll. Der Bildschirmschoner wird nach der festgelegten Zeit aktiviert, wenn keine Medienwiedergabe erfolgt und kein Knopf auf der Fernbedienung und am Gerät gedrückt wird.

- **Sleep Timer**

  Unter dem Menüpunkt "Sleep-Timer" können Sie einstellen, nach welcher Zeit die MovieStation automatisch ausgeschaltet werden soll.

- **TV-Modus**

  Unter dem Menüpunkt "TV-Modus" können Sie "NTSC" oder "PAL" als Farbübertragungssystem auswählen. Mit "Multisync" wählt die MovieStation automatisch das passende Farbübertragungssystem aus.

  Wenn die MovieStation über den Composite-Eingang mit Ihrem Fernseher verbunden ist, können Sie das Seitenverhältnis des Videobildes an das Seitenverhältnis Ihres Fernsehers anpassen. Zwischen folgenden Darstellungsmodi können Sie wählen: "4:3 Letterbox", "4:3 Pan&Scan", "16:9 Wide". Bei Anschluss über HDMI wird das Seitenverhältnis des Videobildes automatisch an das Seitenverhältnis Ihres Fernsehers ("16:9 Wide") angepasst.

- **Videoausgang**

  Unter dem Menüpunkt "TV-Ausgang" können Sie das Videoausgangssignal der MovieStation festlegen. Sie haben die Wahl zwischen einem Composite-Videosignal, HDMI 720p und HDMI 1080i.

- **Audio-Ausgang**

  Unter dem Menüpunkt "Audio-Ausgang" können Sie einstellen, ob die digitale Tonausgabe im 2-Kanal-Ton ("Digital: PCM") oder im RAW-Format ("Digital: RAW") erfolgen soll.

- **Sprachauswahl**

  Unter dem Menüpunkt "Sprache" können Sie die Sprache der Benutzeroberfläche der MovieStation auswählen.

- **Werkseinstellungen**

  Unter dem Menüpunkt "Werkseinstellungen" können Sie die MovieStation in den Auslieferungszustand zurückversetzen. Die auf der Festplatte gespeicherten Dateien werden dabei nicht gelöscht.

  Nach dem Laden der Werkseinstellungen, schaltet sich die MovieStation automatisch aus.

- **Systeminformationen**

  Unter dem Menüpunkt "Info" erhalten Sie Informationen über die Firmware-Version und den gesamten Speicherplatz Ihrer MovieStation.

  Wenn externe Datenspeicher mit Ihrer MovieStation verbunden sind, dann werden für diese ebenfalls der Speicherplatz angezeigt.

9) Formatieren der TrekStor MovieStation

Achtung: Bei der Formatierung werden ALLE Daten auf der Festplatte gelöscht! Fertigen Sie vor dem Formatieren Sicherheitskopien aller auf der MovieStation gespeicherten Daten an!

Um eine größtmögliche Kompatibilität zu unterschiedlichen Betriebssystemen zu gewährleisten, wurde dieses Gerät mit dem Dateisystem FAT32 formatiert. Bitte beachten Sie, dass FAT32 eine Größenbeschränkung für Dateien hat. So werden in der Theorie von FAT32 nur Dateien mit einer Dateigröße bis maximal 4 GB unterstützt.

Damit mit Ihrer MovieStation Mediendateien am Fernseher wiedergegeben werden können, muss die MovieStation mit dem Dateisystem FAT32 oder NTFS formatiert sein. Zur Nutzung der Kopierfunktion der MovieStation, muss die MovieStation bzw. eine Partition der MovieStation mit dem Dateisystem FAT32 formatiert sein.

In diesem Abschnitt finden Sie Anleitung zur Formatierung Ihrer MovieStation unter Windows® 2000/XP/Vista (FAT32, NTFS) und Mac OS® X ab 10.4 (FAT32).

Windows® 2000/XP/Vista

Partition erstellen

Um eine neue Partition unter Windows® für Ihre MovieStation zu erstellen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

a) Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf "Arbeitsplatz" bzw. "Computer" und wählen Sie den Menüpunkt "Verwalten" aus.

b) Wählen Sie im erscheinenden Fenster aus der Auflistung "Datenträgerverwaltung" aus, der rechte Fensterbereich wird zweigeteilt.

c) Im unteren Bereich - der grafischen Auflistung der angeschlossenen CD-/DVD-Laufwerke und Festplatten - ist Ihre MovieStation aufgeführt.

d) Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den grafisch dargestellten Speicherplatz Ihrer MovieStation.

   Achtung: Achten Sie darauf, dass Sie keine der anderen angeschlossenen Festplatten auswählen - darauf befindliche Daten würden unwiderruflich verloren gehen!

e) Wählen Sie aus dem erscheinenden Kontextmenü den Punkt "Neue Partition…" bzw. "Neues einfaches Volumen…" aus. Der Assistent zur Erstellung einer neuen Partition öffnet sich. Klicken Sie auf "Weiter".

   Windows® 2000/XP: Wählen Sie die Option "Primäre Partition" aus.

f) Nun können Sie die Partitions- bzw. Volumegröße festlegen. Um die Standardeinstellungen des Betriebssystems zu übernehmen, klicken Sie auf "Weiter".

g) Wenn Sie die MovieStation mit dem Dateisystem "NTFS" formatieren wollen, wählen Sie dieses aus und tragen Sie einen Namen in das dafür vorgesehene Feld ein. Wählen Sie die Option "Schnellformatierung durchführen" aus und klicken Sie auf "Weiter".

   Zur Erstellung einer unformatierten Partition wählen Sie im Dialog "Partition formatieren" die Option "Diese Partition nicht formatieren"/"Dieses Volumen nicht formatieren" aus. Dies ist notwendig, wenn Sie die MovieStation - wie unten beschrieben - mit dem Dateisystem FAT32 formatieren wollen.

h) Weisen Sie der Partition einen Laufwerksbuchstaben zu.

i) Schließen Sie das Erstellen der Partition ab, indem Sie auf "Fertigstellen" klicken. Sie haben für Ihre MovieStation eine Partition erstellt.

Formatieren mit dem Dateisystem NTFS

Wenn Sie nur eine Partition mit dem Dateisystem NTFS für Ihre MovieStation verwenden möchten, gehen Sie bitte wie folgt vor:

a) Klicken Sie im "Arbeitsplatz"/"Computer" mit der rechten Maustaste auf den lokalen Datenträger "TrekStor".

b) Wählen Sie aus dem erscheinenden Kontextmenü den Punkt "Formatieren…" aus.

c) Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche "Starten" und bestätigen Sie das Formatieren durch Drücken der Schaltfläche "OK".

Formatieren mit dem Dateisystem FAT32

Datenspeicher können unter Windows ab einer Größe von 32 GB nicht wie gewohnt mit FAT32 formatiert werden. Hierfür muss die Formatierung der Festplatte mithilfe eines separaten Tools erfolgen.

Nutzen Sie dazu beispielsweise das kostenlose Tools "H2format" von Heise (www.heise.de/software/download/h2format/40825). Mit "H2format" können Sie unformatierte Partitionen der MovieStation in Windows® mit dem Dateisystem FAT32 formatieren. Deshalb müssen zuvor formatierte Partitionen Ihrer MovieStation gelöscht werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Vorhandene, formatierte Partitionen löschen

a) Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf "Arbeitsplatz" bzw. "Computer" und wählen Sie den Menüpunkt "Verwalten" aus.

b) Wählen Sie im erscheinenden Fenster aus der Auflistung "Datenträgerverwaltung" aus, der rechte Fensterbereich wird zweigeteilt.

c) Im unteren Bereich - der grafischen Auflistung der angeschlossenen CD-/DVD-Laufwerke und Festplatten - ist Ihre MovieStation aufgeführt. Sofern die MovieStation noch nicht zuvor formatiert wurde, ist die MovieStation mit der Volumenbezeichnung "TREKSTOR" aufgeführt.

⚠ *Achtung: Achten Sie darauf, dass Sie keine der anderen angeschlossenen Festplatten auswählen - darauf befindliche Daten und Programme würden unwiderruflich verloren gehen!*

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den grafisch dargestellten Speicherplatz Ihrer MovieStation und wählen Sie aus dem erscheinenden Kontextmenü den Punkt "Partition löschen" bzw. "Volumen löschen" aus, um die bestehenden Partitionen auf der MovieStation zu löschen.

d) Bestätigen Sie mit "Ja", um die Partition zu löschen.

Leere Partition erstellen

Erstellen Sie, wie im Abschnitt "Partition erstellen" beschrieben, eine neue unformatierte Partition.

⚠ *Bitte achten Sie darauf, dass Sie im Dialog "Partition formatieren" die Option "Diese Partition nicht formatieren"/"Dieses Volumen nicht formatieren" auswählen, damit für die zu erstellende Partition kein Dateisystem bestimmt wird.*

Formatierung mit "H2format"

a) Laden Sie die Software "H2format" herunter und entpacken Sie es in einen beliebigen Ordner.

b) Öffnen Sie die Kommandozeile über "Start" ➡ "Programme" ➡ "Zubehör" ➡ "Eingabeaufforderung".

ⓘ *Um "H2format" unter Windows® Vista zur Formatierung Ihrer MovieStation verwenden zu können, müssen Sie das Programm als Administrator ausführen.*

- *Klicken Sie dazu unter "Start" ➡ "Programme" ➡ "Zubehör" mit Rechtsklick auf "Eingabeaufforderung".*
- *Wählen Sie die Option "Als Administrator ausführen", um die Kommandozeile im Administrator-Modus zu starten. Falls eine Abfrage der Windows-Benutzerkontensteuerung erscheinen, wählen Sie "Fortsetzen".*

c) Wechseln Sie in der Kommandozeile in den Ordner in dem Sie zuvor die Software entpackt haben.

d) Starten Sie die Formatierung der MovieStation mit FAT32 durch Eingabe des Befehls "h2format" und der Laufwerksbezeichnung, die Sie zuvor für die MovieStation vergeben haben. Der Befehl könnte dann beispielsweise wie folgt lauten: "h2format t:".

⚠ *Achtung: Achten Sie darauf, dass Sie das richtige Laufwerk für die Formatierung angeben – andernfalls könnte das falsche Laufwerks formatiert werden und die gespeicherten Daten würden unwiderruflich verloren gehen!*

e) Schalten Sie Ihre MovieStation bitte nach der Formatierung aus und wieder ein, damit die Formatierungsinformationen von Ihrem Computer korrekt übernommen werden.

Mac® OS X ab 10.4

Um die MovieStation unter Mac® OS X mit dem Dateiformat "FAT32" zu formatieren, gehen Sie bitte wie folgt vor:

a) Öffnen Sie über "Finder" ➡ "Programme" ➡ "Dienstprogramme" das "Festplatten-Dienstprogramm".

b) Klicken Sie auf die MovieStation, um diese für das Formatieren auszuwählen. Diese ist mit ihrer Modellnummer aufgeführt.

c) Wählen Sie im rechten Teil des Fensters "Partitionieren" aus.

d) Wählen Sie mithilfe der Drop-Down-Liste unter "Schema" die Anzahl der zu erstellenden Partitionen aus.

e) Klicken Sie auf die Schaltfläche "Optionen" und wählen Sie hier das Partitionsschema "Master Boot Record" aus und bestätigen Sie die Wahl mit "OK".

f) Bestimmen Sie mithilfe der Drop-Down-Liste das Dateisystem "MS-DOS"/"MS-DOS (FAT)" für die zu formatierende Festplatte/Partition und tragen Sie einen Namen in das dafür vorgesehene Feld ein.

g) Klicken Sie nun auf die Schaltfläche "Anwenden" und bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit einem Klick auf "Partitionieren", um die Formatierung zu starten.

ⓘ *Bitte warten Sie, bis die Formatierung Ihrer MovieStation vollständig abgeschlossen ist. Bitte beachten Sie, dass die Formatierung unter Mac® OS X 10.4.x einige Zeit beansprucht (z. B. MovieStation mit 750 GB ca. 20 min).*

10) Firmware-Update

Die Firmware ist das Programm, welches für die Steuerung Ihrer MovieStation zuständig ist. Ein Firmware-Update dient dazu, Verbesserungen der Firmware auf Ihre MovieStation zu übertragen. Im Falle von Problemen mit Ihrer MovieStation stellen Sie deshalb bitte sicher, dass Sie die aktuellste Version der Firmware installiert haben.

ⓘ *Bei einem Firmware-Update bleiben die auf der Festplatte gespeicherten Dateien erhalten. Benutzereinstellungen werden bei einem Firmware-Update gelöscht.*

⚠ *Beachten Sie für das Firmware-Update bitte die beiliegende Update-Anleitung.*

a) Laden Sie die Firmware (Dateiendung *.zip) von der TrekStor Website www.trekstor.de herunter und entpacken Sie diese in einen beliebigen Ordner.

b) Verbinden Sie die MovieStation, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, mit Ihrem Computer.

c) Kopieren Sie die entpackte Firmware (Dateiendung *.rom) in das Hauptverzeichnis der MovieStation.

d) Schalten Sie nach dem Kopieren der Firmware Ihre MovieStation aus und trennen Sie sie danach vom Computer.

e) Verbinden Sie die MovieStation mit dem Home-Entertainment-System.

f) Schalten Sie die MovieStation durch kurzes Drücken der ⏻-Taste ein.

g) Wechseln Sie in den Modus "Alles" und wählen Sie über die Ordner-Navigation die Firmware-Datei aus. Starten Sie die Datei durch Drücken der OK-Taste

h) Um das Firmware-Update zu starten, bestätigen Sie die Frage durch Drücken der OK-Taste.

i) Für die Firmware-Aktualisierung benötigt die MovieStation etwas Zeit. Bitte warten Sie, bis das Update der Firmware vollständig abgeschlossen ist und schalten Sie Ihre MovieStation währenddessen nicht aus. Sobald das Update der Firmware abgeschlossen ist, schaltet sich die MovieStation automatisch aus.

j) Ihre MovieStation ist jetzt wieder einsatzbereit.

ⓘ *Alternativ können Sie das Firmware-Update über einen USB-Stick ausführen.*

11) FAQ

Ich habe die MovieStation an meinen Fernseher bzw. meine HiFi-Anlage angeschlossen. Warum wird auf meinem Fernseher kein Bild angezeigt bzw. kein Ton an meiner HiFi-Anlage ausgegeben?

ⓘ *Dieses Problem kann mehrere Ursachen haben. Bitte überprüfen Sie folgende Punkte:*

1) Bitte stellen Sie sicher, dass Sie an Ihrem Fernsehgerät die korrekte AV-Quelle ausgewählt haben.

2) Bitte überprüfen Sie, ob Sie das korrekte Kabel für die Ausgabe des Video- und Audiosignals angeschlossen haben. Informationen zum korrekten Anschluss der MovieStation an Ihr Home Entertainment-System finden Sie im Abschnitt "Verbinden der TrekStor MovieStation mit dem Home-Entertainment-System" in dieser Bedienungsanleitung.

3) Auch wenn Sie die MovieStation korrekt angeschlossen haben, kann unter Umständen ein falsches Videoausgangssignal eingestellt sein. Um das Ausgangssignal zu wechseln, drücken Sie bitte die "TV-OUT"-Taste. Warten Sie bitte kurz, bis die MovieStation bzw. Ihr Fernseher die Änderungen umgesetzt haben. Wiederholen Sie diesen Vorgang so lange, bis das Bild korrekt auf Ihrem Fernseher dargestellt wird.

Ich habe die Einstellungen der MovieStation unter "Einstellungen" verstellt und möchte die Werkseinstellungen wiederherstellen.

Führen Sie wie im Abschnitt "Konfiguration der TrekStor MovieStation" beschrieben den Menüpunkt "Werkseinstellungen" aus. Die MovieStation wird dadurch in den Auslieferungszustand versetzt. Die gespeicherten Dateien werden dabei nicht gelöscht.

Während der Benutzung der MovieStation reagiert diese nicht mehr auf meine Eingaben.

ⓘ *Dieses Problem kann mehrere Ursachen haben. Bitte überprüfen Sie folgende Punkte:*

1) Bitte halten Sie die Fernbedienung in Richtung der MovieStation, sodass direkter Sichtkontakt zwischen den beiden Geräten besteht und stellen Sie sicher, dass der Infrarotsender der Fernbedienung bzw. der Infrarotempfänger der MovieStation nicht verdeckt sind.

2) Überprüfen Sie die Batterien in der Fernbedienung und ersetzen Sie diese gegebenenfalls durch neue.

Ich möchte Bilddateien mit der MovieStation anzeigen. Bei manchen Dateien dauert es sehr lange bis diese geladen sind.

Je nach Auflösung haben die Bilder unterschiedliche Dateigrößen. Je größer das Bild, desto länger dauert der Bildaufbau.

Verkleinern Sie die Bilder mit Ihrem Fotobearbeitungsprogramm auf eine Auflösung von ca. 800 x 600 Pixel.

Einige Bilddateien, die ich zuvor auf die MovieStation kopiert habe, werden in der Ordner-Navigation nicht aufgelistet.

Mit der MovieStation können Sie nur Bilddateien im JPEG-Format (Dateiendungen *.JPG, *.JPEG) anzeigen. Dateien eines anderen Dateityps werden in der Ordner-Navigation nicht aufgelistet.

Ich starte eine Videodatei, es wird aber kein korrektes Bild bzw. kein korrekter Ton wiedergegeben.

Bitte beachten Sie, dass nur Videodateien der folgenden Formate wiedergegeben werden können: MPEG-1 (VCD), MPEG-2 MP@ML (SVCD/KVCD), DVD (VOB, IFO), MPEG-4.2 ASP (MPEG-4, DivX3, DivX4, DivX5, Xvid) max. 720 x 576 pixel.

Sollten Sie auf Probleme beim Abspielen Ihrer Videodateien stoßen, prüfen Sie bitte die verwendeten Audio- und Video-Formate. Nutzen Sie dazu z. B. die kostenlose Software MediaInfo (http://mediainfo.sourceforge.net/).

In der Ordner-Navigation dauert es sehr lange bis der Inhalt eines Ordners angezeigt wird.

Jedes Mal, wenn Sie einen Ordner öffnen, wird dessen kompletter Inhalt analysiert. Demzufolge dauert es länger, einen Ordner mit vielen Dateien zu öffnen, als einen Ordner mit wenigen Dateien. Wir empfehlen Ihnen, Ihre Dateien in Unterordnern zu sortieren. Einerseits verkürzen sich dadurch die Ladezeiten der Ordner, andererseits vereinfacht dies die Übersicht und das Auffinden bestimmter Inhalte.

Das Kopieren von der Speicherkarte bzw. von anderen externen Datenspeicher, die mit meiner MovieStation verbunden sind, dauert sehr lange.

Durch Drücken der OK-Taste an der MovieStation wird der Kopiervorgang des gesamten Speicherinhalts der angeschlossenen externen Datenspeicher auf Ihre MovieStation gestartet. Dies kann einige Zeit dauern, wenn diese sehr viele Dateien enthalten.

Der gestartete Kopiervorgang kann durch Drücken der ⏹-Taste unterbrochen werden. Bitte beachten Sie jedoch, dass die noch nicht vollständig kopierte Datei nicht in der Ordner-Navigation der MovieStation angezeigt wird.

Ich habe die MovieStation über HDMI mit meinem Fernseher verbunden und nun stehen einige Funktionen beim Anzeigen von Bildern nicht mehr zur Verfügung.

Sie haben "HDMI 1080i" als Videoausgang für Ihre MovieStation gewählt.

Wenn Sie die Zoom-Funktion bei der Wiedergabe eines Bildes nutzen möchten, ändern Sie bitte unter "Einstellungen" den Video-Ausgang zu "HDMI 720p". Wenn "HDMI 1080i" als Video-Ausgang gewählt ist, steht diese Funktion nicht zur Verfügung.

Ist "HDMI 1080i" als Videoausgang eingestellt, dann wird beim Drehen eines Bildes der Videoausgang automatisch auf "HDMI 720p" geändert. Diese Einstellung ("HDMI 720p") bleibt auch aktiv, nachdem Sie den Bildwiedergabemodus beenden. Um wieder zu der ursprünglichen Einstellung zurückzukehren, wechseln Sie das Videoausgangssignal, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben, durch Drücken der "TV-OUT"-Taste auf der Fernbedienung.

Ich habe eine DVD-Datei auf einen USB-Stick kopiert und möchte die DVD nun direkt vom USB-Stick abspielen. Die DVD wird aber nicht korrekt von der MovieStation abgespielt.

Aufgrund der für die DVD-Wiedergabe erforderlichen hohen Übertragungsraten kann diese nicht von an der MovieStation angeschlossenen externen USB-Datenspeichern erfolgen. DVD-Dateien müssen sich direkt auf der MovieStation befinden, damit Sie diese fehlerfrei wiedergeben können.

Ich möchte einzelne Dateien kopieren, aber die MovieStation zeigt immer einen Fehler an.

Falscher Wiedergabemodus ausgewählt

Wechseln Sie über das Hauptmenü in den Modus "Alles". Dort können Sie, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben, einzelne Dateien auf die Festplatte Ihrer MovieStation kopieren.

Falsches Dateisystem

Um die Kopierfunktion Ihrer MovieStation nutzen zu können, muss die MovieStation, beziehungsweise die Partition, auf die Sie die Daten kopieren möchten, mit dem Dateisystem FAT32 formatiert sein. Ebenso muss das Gerät bzw. die Partition, von der Sie kopieren möchten, mit dem Dateisystem FAT32 formatiert sein.

Meine MovieStation hat sich während der Wiedergabe ausgeschaltet.

Der Sleep-Timer ist aktiviert.

Wechseln Sie über das Hauptmenü in den Konfigurationsmodus "Einstellung". Wählen Sie dazu die Option "Aus" unter dem Menüpunkt "Sleep-Timer", um den Sleep-Timer auszuschalten.

Es wird kein Ton wiedergegeben.

Lautstärke ist zu leise / Mute ist aktiviert

Überprüfen Sie, ob die Lautstärke für Ihre MovieStation bzw. Ihren Fernseher oder Ihr Home-Entertainment-System ausreichend laut eingestellt ist und die Lautstärke nicht stumm (Mute) geschaltet ist.

Falscher Audioausgang

Wechseln Sie über das Hauptmenü in den Konfigurationsmodus "Einstellung". Stellen Sie unter dem Menüpunkt "Audio-Ausgang" die digitale Tonausgabe auf den 2-Kanal-Ton ("Digital:PCM").

Ich kann keine großen Dateien auf meine externe Festplatte kopieren.

Das Dateisystem FAT32 beschränkt die maximal mögliche Größe von Dateien. Das Dateisystem FAT32 hat eine Beschränkung hinsichtlich der maximal möglichen Größe einer einzelnen Datei. Theoretisch liegt diese Beschränkung bei 4 GB. In manchen Fällen wird ein Kopiervorgang vom Betriebssystem aber bereits dann abgebrochen, wenn die Dateien größer als 2 GB sind.

Ihre MovieStation unterstützt im Wiedergabemodus sowohl das Dateisystem FAT32 als auch das Dateisystem NTFS. Um die Kopierfunktion der MovieStation nutzen zu können, muss die MovieStation bzw. eine Partition der MovieStation mit dem Dateisystem FAT32 formatiert sein. Weitere Informationen zur Formatierung finden Sie in der Bedienungsanleitung im Kapitel "Formatieren der TrekStor MovieStation".

Sicherheits- und Verwendungshinweise:

Technische Arbeiten an dem Produkt dürfen nur von entsprechend qualifizierten Personen durchgeführt werden. Das Produkt darf weder geöffnet werden noch dürfen Änderungen daran vorgenommen werden. Die Komponenten können nicht vom Nutzer gewartet werden.

Setzen Sie das Gerät niemals Feuchtigkeit, Kondenswasser und Nässe aus.

Schützen Sie das Gerät vor extrem hohen und niedrigen Temperaturen und Temperaturschwankungen. Betreiben Sie es nur bei einer Umgebungstemperatur innerhalb des Bereichs von 10° C und 40° C.

Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle auf und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung.

Achten Sie bei der Verwendung und Lagerung des Geräts auf eine möglichst staubfreie Umgebung.

Die Reinigung der Oberfläche des Geräts darf niemals mit Lösungsmitteln, Farbverdünnern, Reinigungsmitteln oder anderen chemischen Produkten erfolgen, nutzen Sie stattdessen ein weiches, trockenes Tuch bzw. einen weichen Pinsel.

Von der Nutzung von USB-Kabeln mit Leitungslängen von mehr als 3 m sollte abgesehen werden.

Sollten Sie das Gerät einer elektrostatischen Entladung aussetzen, kann es u. U. zu einer Unterbrechung des Datentransfers zwischen dem Gerät und dem Computer kommen bzw. Funktionen des Gerätes können gestört werden. In diesem Fall sollte das Gerät vom USB-Port abgezogen und erneut eingesteckt werden.

Die Ihnen vom Betriebssystem angezeigte Speicherkapazität Ihrer externen Festplatte kann von der eigentlichen Kapazität abweichen. TrekStor verwendet, wie auch die meisten Hardwarehersteller, zur Angabe der Speicherkapazität die vom Internationalen Einheitensystem (SI) vorgegeben Präfixe für Einheiten (z. B. 1 GB = 1.000.000.000 Byte). Viele Betriebssysteme halten sich allerdings nicht an diese Vorgabe und zeigen eine geringere Speicherkapazität an, da sie ihren Berechnungen 1 GB = 2^{30} Byte = 1.073.741.824 Byte zugrunde legen.

Batterien/Akkus enthalten chemische Substanzen und müssen ordnungsgemäß entsorgt werden. Batterien/Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Sie können diese beispielsweise bei öffentlichen Sammelstellen Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien/Akkus verkauft werden.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Produkt ständig weiter zu entwickeln. Diese Änderungen können ohne direkte Beschreibung in dieser Bedienungsanleitung vorgenommen werden. Informationen in dieser Bedienungsanleitung müssen somit nicht den Stand der technischen Ausführung widerspiegeln.

Der Hersteller garantiert nur die Eignung für die eigentliche Bestimmung dieses Produktes. Weiter ist der Hersteller nicht für Beschädigungen oder Verlust von Daten und deren Folgeschäden verantwortlich.

Copyright © 2009 TrekStor GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Bei weiteren erwähnten Produkt- oder Firmenbezeichnungen handelt es sich möglicherweise um Warenzeichen oder Markennamen der jeweiligen Inhaber.

CONTENTS

Included in delivery 24

System requirements 25

1) Controls and Connections 25

1.1) Controls of the TrekStor MovieStation 25

1.2) Connections on the back side of the TrekStor MovieStation 25

1.3) The remote control of the TrekStor MovieStation 26

2) Connecting the TrekStor MovieStation to the computer 26

3) Data exchange with the TrekStor MovieStation 27

4) Connecting the TrekStor MovieStation to the home entertainment system 27

5) Operating the TrekStor MovieStation 28

5.1) General Operation 29

5.2) Media playback 30

5.2.1) Playing movies 30

5.2.2) View images 32

5.2.3) Playing music 33

5.2.4) Displaying all files 33

6) Using external data storage devices with the TrekStor MovieStation 34

6.1) Inserting/removing memory cards 34

6.2) Connecting a USB mass storage device 34

7) Copy function 34

7.1) Direct copying of the memory contents of an external data storage device 34

7.2) Copying of individual files 35

8) Configuration of the TrekStor MovieStation 35

9) Formatting the TrekStor MovieStation 36

10) Firmware update 38

11) FAQ 39

OPERATING INSTRUCTIONS

If you have problems with this product, you can quickly get assistance. Only in extremely rare cases will you need to return this product to your dealer. You can find answers to the most frequently asked questions at our website, www.trekstor.de, under "SERVICE" ➡ "SUPPORT". You can of course also contact our award-winning support team by filling out the support form on our website, or by e-mail or telephone (see the back of these instructions). You will be surprised at how quickly we can help you.

Thank you for buying the TrekStor MovieStation. We are confident that this product will be the source of much enjoyment. Please read the following chapters carefully so that you can become acquainted with the advantages of this product and its use.

Store your data on the MovieStation using dependable TrekStor hard disk technology and enjoy movies, images and music directly on your TV. Using the integrated memory card slot and the USB host port on the front of the device, you can easily copy files from an external data storage device to the Movie Station at the press of a button - directly and without a computer. The portable MovieStation can also be used as a conventional external hard disk, thus making it the perfect memory expansion for your computer. Let yourself be inspired by your new high-performance multimedia center - now also via HDMI!

You can find a list of the file formats supported by the MovieStation and other technical data at the end of this manual. Current product information and other technical data can be found at the TrekStor website (www.trekstor.de).

The MovieStation supports a multitude of different video and audio formats. Due to the very large number of different video formats, TrekStor cannot guarantee the compatibility of the MovieStation with every available video format.

If you encounter problems while playing your video files, please check the utilized audio and video formats. You may, for example, use the free software MediaInfo (http://mediainfo.sourceforge.net/).

If you have difficulties with this product or its operation, please read the section "FAQ". There you will find answers to the most frequently asked questions.

Since we are continuously improving the MovieStation firmware for you, we recommend that you check our website www.trekstor.de on a regular basis for new updates.

Included in delivery

- TrekStor MovieStation® maxi t.uch
- 2 stands
- Power supply (100V – 240V)
- USB 2.0 cable
- AV adapter cable (3.5 mm jack on 3 x cinch)
- SCART adapter
- Remote control
- 2 AAA batteries
- Operating instructions
- CD

System requirements

Computer:

- Windows® 2000/XP/Vista, Mac® OS X from version 10.3, Linux® from kernel 2.6
- USB 1.1 port (Hi-Speed USB 2.0 port recommended)

Television/HiFi system:

- Cinch/SCART input for audio/video + optional optical audio input (S/PDIF)

or

- HDMI input for audio/video

1) Controls and Connections

1.1) Controls of the TrekStor MovieStation

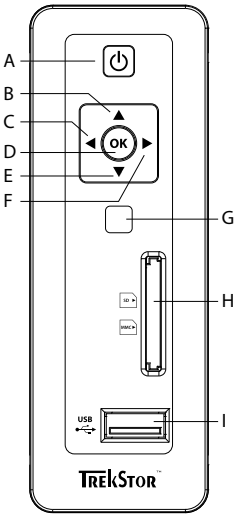

A) ⏻ button: Switches the device on or off.
B) ▲ button: Used for navigation or raises the volume.
C) ◄ button: Used for navigation or switches to previous file.
D) OK button: This button confirms a selection, stops playback or opens the folder navigation

If the OK button is held down for approx. 4 seconds, the memory contents will be copied from the connected external data storage device to the MovieStation.

E) ▼ button: Used for navigation or lowers the volume.
F) ► button: Used for navigation or switches to next file.
G) Infrared receiver
H) Card slot (SD, SDHC, MMC)
I) Front USB host port: Used to connect USB data storage devices (USB-Stick, USB hard disk).

1.2) Connections on the back side of the TrekStor MovieStation

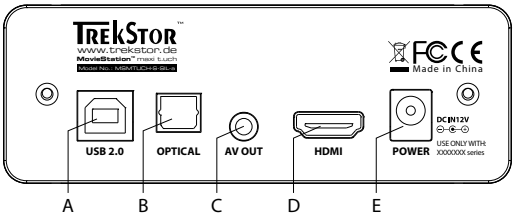

A) USB port
B) Optical audio output (S/PDIF)
C) Audio/video output
D) HDMI output
E) "Power" connection: Connection for power supply

1.3) The remote control of the TrekStor MovieStation

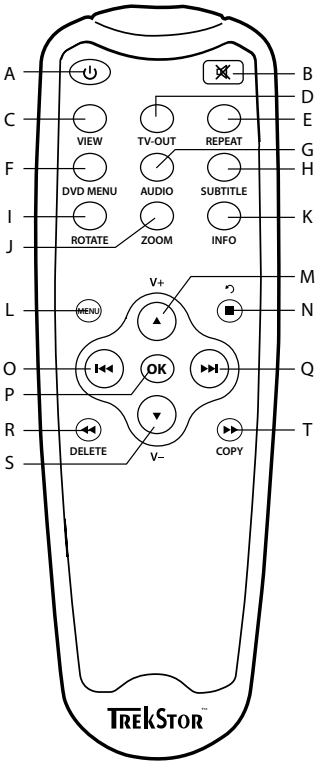

A) ⏻ button: Switches the device on or off.
B) 🔇 button: Turns the mute function on and off.
C) "VIEW" button: Switches between thumbnail and list view. Changes the transition variants during a slide show.
D) "TV-OUT" button: Switches the video output signal.
E) "REPEAT" button: Switches between the repeat settings for media files in the modes "MUSIC", "MOVIE", and "PICTURE".
F) "DVD MENU" (DVD button): Opens the DVD menu of a DVD file being played.
G) "AUDIO" button: Changes the audio track during movies.
H) "SUBTITLE" button: Used to select the subtitles of films.
I) "ROTATE" button: Rotates an image.
J) "ZOOM" button: Enlarges the picture in the modes "PICTURE" and "MOVIE".
K) "INFO" button: You can use this button to display information on a marked or played file.
L) MENU button: Opens the Main Menu from any mode.
M) ▲ button/V+ button: Used for navigation or raises the volume.
N) ■ button/↶ button: Stops the playback or switches to a higher menu level.
O) ⏮ button: Controls various functions depending on the current mode.
P) OK button: This button confirms a selection.
Q) ⏭ button: Controls various functions depending on the current mode.
R) ⏪ button: Rewinds a music or video title. / "DELETE" button: Deletes a selected file.
S) ▼ button/V– button: Used for navigation or lowers the volume.
T) ⏩ button: Fast-forwards a music or video title or switches to the next image. / "COPY" button: Copies a selected file in folder navigation.

2) Connecting the TrekStor MovieStation to the computer

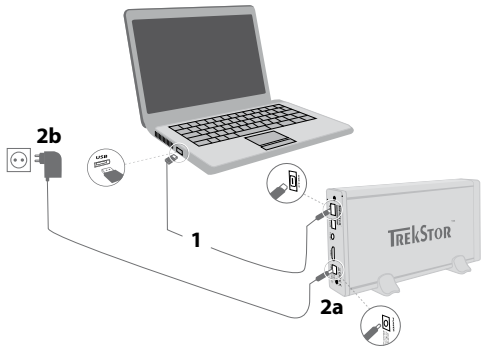

⚠ *Caution: To prevent damage to your MovieStation, you must make sure you always observe the following order when connecting the MovieStation to your computer.*

a) Connect the USB port of the MovieStation to a USB port on your computer.

b) First connect the power supply included in delivery to the "DC IN" port of the MovieStation. Then plug the power supply into a socket.

Only use the provided USB connection cable to connect the device to a USB port on your computer.

c) Your operating system automatically recognizes the MovieStation and adds the MovieStation as a "Local disk" (or "Local drive") to "My Computer"/"Computer" (Microsoft® Windows) or "Desktop" (Mac® OS X and Linux®).

3) Data exchange with the TrekStor MovieStation

After successful startup of the device, a local disk called "TrekStor" appears under "My Computer"/"Computer" (Windows®) or on your "Desktop" (Mac® OS X and Linux®). You can also access the MovieStation like a normal hard disk.

Windows® 2000/XP/Vista

a) Select the desired files or folders with your mouse.

b) Position the mouse pointer over the selected files or folders, and press the right mouse button. Select "Copy" from the context menu that appears.

c) Under "My Computer"/"Computer", select the desired target (such as the "TrekStor" drive).

d) Click it with your right mouse button, and select "Paste" to start copying. After copying is completed, the data will be available on the MovieStation.

Mac® OS X from 10.3

Select the desired files with your mouse. Drag and drop the files in the "Finder" to the drive symbol of your MovieStation.

4) Connecting the TrekStor MovieStation to the home entertainment system

Place your MovieStation on a level and stable base. Make sure there is always adequate ventilation.

You can connect the MovieStation either to the computer or your home entertainment system, that is, your television or HiFi system. If you connect your MovieStation to the computer and home entertainment system at the same time, the connection to the computer takes precedence and no television image will be displayed.

a) Connect the MovieStation to your television and your HiFi system via one of the following options.

b) First connect the power supply included in delivery to the "Power" port of the MovieStation. Then plug the power supply into a socket.

c) After connecting your MovieStation, you can switch it on as described in these operating instructions.

Connecting to a composite input of your television

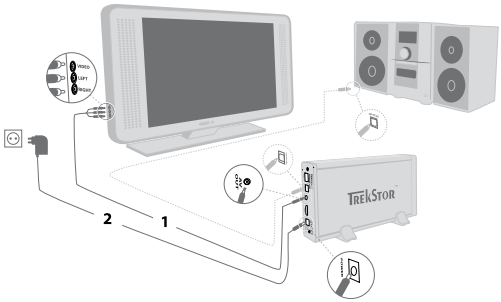

Use the provided AV adapter cable and connect the "AV OUT" output of the MovieStation with the audio/video input of your television set to transmit the sound and picture signal. For this purpose, connect the red and white cinch plug to the audio cinch input of your television and the yellow cinch plug to the yellow composite video input of your television.

You can also use the provided SCART adapter to connect your MovieStation to a SCART port on your television.

If your HiFi system has a digital optical audio input, you can alternatively also use the digital audio output of your MovieStation to transmit the sound. To do so, connect the optical audio output of the MovieStation to the optical audio input of your HiFi system using a fiber optic cable (available separately).

Connecting to an HDMI input of your television

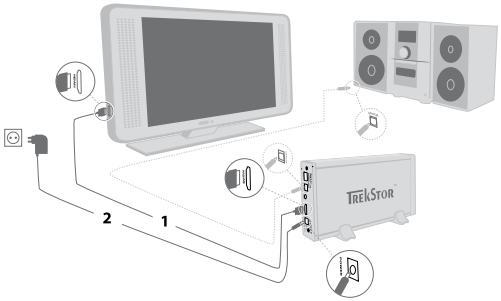

The HDMI port transmits audio and video data digitally and therefore lossless. To connect your MovieStation using HDMI, use a high quality HDMI cable (available separately) to connect the "HDMI" output of your MovieStation to the HDMI input of your television.

Caution: A different video output signal can be set up for the MovieStation, even though it was correctly connected. This can distort the picture and color on your television. To fix this, please change the video output signal as described in these operating instructions.

5) Operating the TrekStor MovieStation

After you have connected your MovieStation to your television or your HiFi system as described in these operating instructions, it is ready for operation. You can easily operate the MovieStation using the remote control or directly from the control panel on the front side of the device. This section features a description of the basic functions for operating the MovieStation ("General Operation") and explains the available functions for the individual types of media files ("Media Playback").

5.1) General Operation

Turning the MovieStation on or off

Turn the MovieStation on by holding down the ⏻ button on the MovieStation for approx. 1 second or pressing the ⏻ button on the remote control.

To turn the MovieStation back off after use, hold down the ⏻ button on the MovieStation for approx. 1 second or press the ⏻ button on the remote control.

Adjusting the volume

Briefly press the V+ or V- button in music or video mode to raise or lower the volume.

If you hold down the V+ or V- button, the volume changes gradually.

When you press the ⊠ button, you can turn the mute function of your MovieStation on and off.

Changing the video output signal

A different video output signal can be set up for the MovieStation, even though it was correctly connected. This can distort the picture and color on your television. To change the output signal, please proceed as follows:

The video output signal can not be changed when a media file is played back or displayed.

a) Briefly press the "TV-OUT" button on the remote control for the MovieStation to change the video output signal. Wait a few seconds until the MovieStation has carried out the change.

   The video output signal is changed in the sequence Composite ➡ HDMI 720p ➡ HDMI 1080i.

b) Repeat this process until the picture on your TV is correct. The last selected setting is automatically saved.

Displaying additional information

You can display additional information on the media file selected in the folder navigation or on the one that is currently played. To show or hide this additional information, press the "INFO" button on your remote control.

During music playback, the information display will automatically appear. To hide this information and instead show a black screen, press the "INFO" button.

Main menu

After you have turned your MovieStation on, you will be in the main menu. Using the symbols shown, you can go to the various modes or to the settings menu.

Select a mode by pressing the ▲/▼ button or the ⏮/⏭ button and press the OK button to change to the selected mode. Press the MENU button to go from any mode back to the main menu.

By selecting a mode, only files that correspond to the chosen mode are displayed in the folder navigation (i.e. if you are in "Music" mode, only music files are displayed). The folder structure remains unchanged when a mode is selected, i.e. folders that contain no music files are still displayed. To display other media files, change to the respective mode via the main menu.

Device selection

If you have connected an external data storage device, such as a USB-Stick or a memory card, or if there are several partitions on your MovieStation, you will automatically go to the device selection after selecting a mode in the main menu.

If no external data storage devices are connected to your MovieStation and your MovieStation only has one partition, this selection dialog will be skipped.

From the device display, you can select the external data storage device or the partition of your MovieStation from which you want to have content displayed. Select the desired device by pressing the ▲ or the ▼ button and confirm the selection with the OK button.

Folder navigation

You can select the file to be played back via the folder navigation. You can choose between two views: the list view and the thumbnail view. In the "List view", folders and files are displayed in a list. In the "Thumbnail view", the symbols for folders and files are shown enlarged and in the form of a grid.

To change to the other view, please press the "VIEW" button while you are in folder navigation.

Folders and files are listed in alphabetical order. Folders are arranged before the files.

- **Handling folders**

  List view: Select a folder by pressing the ▼ or ▲ button. To enter the selected subfolder, press the OK button or the ⏭ button. To return to a higher directory level, press the ⏮ or ↶ button.

  Thumbnail view: Select a folder by pressing the ▼/▲ button or the ⏮/⏭ button. To enter the selected subfolder, press the OK button. To return to a higher directory level, press the ↶ button.

- **Selecting and playing files**

  Depending on the type of media you open with the MovieStation, various functions are at your disposal. Please read the respective paragraph in the "Media playback" section to obtain more information about operation in the different modes.

  List view: Press the ▼ or ▲ button to select the next or previous file. Hold the ▼ or ▲ button down a bit longer to scroll page by page to the next or previous group of files.

  To play the selected file, press the OK or the ⏭button.

  Thumbnail view: Press the ▼/▲ button or the⏮/⏭ button to select the file located above/below or next to the current file. Hold the ▼ or ▲ button down a bit longer to scroll page by page to the next or previous group of files.

  To play the selected file, press the OK button.

- **Deleting files and folders**

  To delete a selected file or a folder using the folder navigation, press the "DELETE" button on the remote control and confirm the subsequent query ("Yes") by pressing the OK button

  Please note thatyou can only delete files or folders via the folder navigation if you are in the "All" mode. If you want to delete files, the MovieStation or current partition must be formatted with the FAT32 file system.

- **Copying files**

  Please read the "Copying function" section.

5.2) Media playback

5.2.1) Playing movies

Select a movie file using the folder navigation to go to the video playback mode. Here, various functions are available to you:

Playback

Select the movie that you want to play using the folder navigation. Press the OK button to start the playback. You can control the playback with the following buttons:

- OK button: Pauses and continues the playback.
- ■ button: Ends the playback and returns to folder navigation.

When ending the playback, the MovieStation memorizes the current position in the movie. When you start playing the movie again, it will continue at the position where playback was ended. The MovieStation can save the current position for up to 15 movies. These bookmarks remain saved even if the MovieStation is turned off, as long as it is connected to the power supply system.

- ⏭ button: Switch to the next movie.
- ⏮ button: If you press the ⏮ button within 10 seconds after playback begins, you switch to the previous movie. If you press the ⏮ button after at least 10 seconds, the playback returns to the beginning of the current movie.
- ⏩ or ⏪ button: Fast-forwards or rewinds the current movie.

If you press the ⏩ or ⏪ button several times in succession, the fast-forwarding or rewinding speed increases.

Activating/deactivating subtitles

Press the "SUBTITLE" button to activate or deactivate the display of subtitles. If different subtitles are available, you can browse through them by pressing the "SUBTITLE" button repeatedly.

The following external subtitle formats are supported by the MovieStation: SRT (partially), SUB, SSA, SMI, IDX.

Changing the picture size

Press the "ZOOM" button in order to enlarge the displayed picture. The available magnification stages depend on the movie resolution.

Changing the picture format

Press the "VIEW" button in order to change the aspect ratio of the picture. You can select between the following presentation modes: "4:3 Letterbox", "4:3 Pan&Scan", "16:9 Wide".

Repeat settings

Press the "REPEAT" button to change the repeat settings. You can select between the following repeat settings:

Normal: All movies are shown once.

Repeat one: The current movie is repeated an unlimited number of times.

Folder repeat: All movies in the current folder are repeated an unlimited number of times.

Shuffle: The playback order of the movies is selected randomly. Each movie is thus played one time.

DVD playback

In order for the DVD file to be played correctly from your MovieStation, the folder structure and folder names must stay the same when copying to the MovieStation, that is the files must be located in the "Video_TS" folder.

Due to the high data transfer rates necessary for DVD playback, DVD files cannot be played back from external USB data storage devices. To ensure accurate playback, DVD files must be stored on the MovieStation itself.

- **Starting the DVD playback**

  In the folder navigation, select the folder in which the DVD files are located. Press the DVD button of your remote control to start playing the DVD. If there is a DVD menu for the DVD, it will be opened.

  If DVD playback does not start, select the file directly using the folder navigation.

- **Calling the DVD menu**

  During the DVD playback, press the DVD button to call the DVD menu.

  Press the ▲ or ▼ button or alternatively the ◀◀ or ▶▶ button to switch between the available menu items in the DVD menu.

  While the DVD menu is displayed, you cannot change the volume.

- **Switching the DVD chapter**

  During the DVD playback, briefly press the ⏭ or ⏮ button to go to the next or previous chapter.

- **Playback functions**

  You can control the playback of a DVD file the same as in the movie mode.

  You can choose between the following repeat settings: Normal, repeat chapter and repeat entire DVD.

5.2.2) View images

Select a picture file using the folder navigation to go to the picture viewing mode. You can manually switch to the next picture or play a slide show.

Please note that some functions will not be available if you have selected "HDMI 1080i" as the video output. Should you encounter problems when viewing pictures stored on an external data storage device (e. g. USB-Stick, memory card), please copy the pictures onto your MovieStation in order to achieve the optimum display quality.

Picture change

Press the ⏭ button or ⏮ button button to open the next or previous picture. During a slide show, you can switch to the next or previous picture.

Rotating the picture

Press the "ROTATE" button to rotate the picture 90° clockwise.

The video output will automatically be changed to "HDMI 720p" if "HDMI 1080i" is selected as the video output.

Changing the picture size

Press the "ZOOM" button in order to enlarge the displayed picture. The available magnification stages depend on the picture resolution. Press the ▼/▲ button or the ⏮/⏭ button to move the enlarged section vertically or horizontally.

Slide show

- **Starting the slideshow**

  To start a slide show from the full screen display, press the OK button. Pressing the OK button again pauses the slide show. To stop the slide show, press the ■ button. The current picture is then displayed as a full screen.

- **Repeat settings**

  Press the "REPEAT" button to change the repeat settings. You can select between the following repeat settings:

  Normal: All pictures are shown once.

  Folder repeat: All pictures in the currently selected folder are repeated an unlimited number of times.

  Shuffle: The playback order of the pictures is selected randomly. Each picture is thus played one time.

- **Changing the picture transition during a slide show**

  Press the "VIEW" button to adapt the transition for the picture change. A number of different transition variants are available to you.

5.2.3) Playing music

If you select a music file using the user interface, you will enter the music playback mode. Here, various functions are available to you:

Playback

Select the music file that you want to play using the folder navigation. Press the OK button to start the playback. The playback can be controlled using the following buttons:

- OK button: Pauses and/or continues the playback.
- ■ button: Ends the playback and returns to folder navigation.
- ⏭ button: Switch to the next title.
- ⏮ button: If you press the ⏮ button within 5 seconds after playback begins, you switch to the previous title. Press the ⏮ button after at least 5 seconds to return the playback to the beginning of the current title.
- ⏩ or ⏪ button: Fast-forwards or rewinds the current title.

  If you press the ⏪ or ⏩ button several times in succession, the fast-forwarding or rewinding speed increases.

Repeat settings

Press the "REPEAT" button to change the repeat settings. You can select between the following repeat settings:

Normal: All titles are played once.

Repeat one: The current title is repeated an unlimited number of times.

Folder repeat: All titles of the current folder are repeated an unlimited number of times.

Shuffle: The playback order of the titles is selected randomly. Each title is thus played one time

Deactivating the display

To make the information display disappear during music playback, press the "INFO" button. At the beginning of the next song, the information display will appear for a short period of time. To have the display appear permanently, press the "INFO" button again.

If the file with the song that was just played includes an album cover, this will automatically be displayed in the information display. External album covers that are not integrated into the music file will not be displayed in the information display.

5.2.4) Displaying all files

All files located on the MovieStation are displayed on your television set. Hidden files are not shown. Files that are not supported are labeled as such and cannot be played back using your Home Entertainment System.

If you select the "ALL" mode, all of the files stored on the MovieStation will be displayed on your television. Operation of the MovieStation for a selected file is the same as described in the section pertaining to media files.

6) Using external data storage devices with the TrekStor MovieStation

The MovieStation has a card slot and a USB host port. If your MovieStation is connected to a television, you can use additional external data storage devices - such as a USB-Stick or a memory card - directly via your MovieStation. You can play files with your MovieStation and transfer files to your MovieStation that are located on the external data storage device.

External data storage devices can only be supported by the MovieStation as read-only, that is, no files can be transmitted from the MovieStation to a memory card, a USB-Stick or a USB hard disk. An inserted memory card or external data storage device connected via the USB host port cannot be accessed by a computer.

Due to the high data transfer rates necessary for DVD playback, DVD files cannot be played back from external USB data storage devices. To ensure accurate playback, DVD files must be stored on the MovieStation itself.

Caution: External data storage devices can be removed from the slot or disconnected from the MovieStation without any prior logoff procedure. To prevent data loss or damage when removing the memory card or disconnecting the USB data storage device, please wait until no more data is being transferred.

6.1) Inserting/removing memory cards

Push the memory card slowly into the card slot. To remove the memory card from the card slot again, pull it slowly and carefully from the slot.

The following memory cards are supported by your MovieStation:

SD - Secure Digital Card

SDHC - SD High-Capacity

MMC - Multimedia Card

6.2) Connecting a USB mass storage device

USB data storage devices and the partitions located on it must be formatted with either the FAT or NTFS file systems, so that you can use the USB data storage device on the MovieStation.

In order to use a USB data storage device on your MovieStation, connect it to the USB host port, which can be found on the front side of the MovieStation.

When connecting an external hard disk to your MovieStation, an additional power supply is needed. If you would like to run an external 2.5 inch hard disk without a dedicated power supply on the MovieStation, please use a USB-Y connection cable and connect it to an additional power source (e.g. a USB charger).

7) Copy function

Using the copy function of your MovieStation, you can copy the contents of a memory card, a USB stick or a USB hard disk directly to the MovieStation, without having to use a computer. You can also copy individual files to the hard disk of your MovieStation.

To use the copy function of your MovieStation, the MovieStation (or the partition) to which you want to copy the data must be formatted with the FAT32 file system. Also, the device and/or the partition from which you want to copy must be formatted with the FAT32 file system.

7.1) Direct copying of the memory contents of an external data storage device

Using the direct copy function, only the first partition of an external data storage device is transferred to the MovieStation.

a) Connect the external data storage device (memory card or USB data storage device) to your MovieStation as described in these operating instructions.

If you have both a memory card and a USB data storage device connected to your MovieStation, the contents of both external data storage devices will be copied to your MovieStation.

b) While you are in the main menu, hold down the OK button on the control panel of your MovieStation for approx. 4 seconds to start the copying process. The copying process can take some time, depending on the number and size of the files. Please be patient while copying is in progress.

The copying process can only be started when there are no files being played.

During data transfer, the status LED on the front side of the MovieStation flashes blue. After data transfer is complete, the LED is illuminated in blue.

The copied files are saved on your MovieStation under "AUTO-BACKUP" in the directory "CARD-READER_XXXXX" or "USB-DEVICE_XXXXX".

7.2) Copying of individual files

Individual files can only be copied when the "ALL" mode is selected.

a) Switch to the "ALL" mode.

b) In the folder navigation, select the file you want to copy.

c) Press the "COPY" button on your remote control. A window appears, in which you can select the target folder for the file to be copied.

The MovieStation automatically displays the main directory of the selected device.

d) Select the target folder for the file to be copied.

e) To start the copy procedure, press the "COPY" button again to copy the file into the selected target folder. A status display will inform you of the current progress during the copy procedure.

Caution: If you cancel the started copy procedure by pressing the ■ button, the incompletely copied file won't be shown in the folder navigation of the MovieStation.

8) Configuration of the TrekStor MovieStation

To open the configuration mode of the MovieStation, please select "SETTINGS" in the main menu. In this mode, you can make general and system settings.

Press the ▼ or ▲ button to change to the next or previous menu item. To go to a submenu, press the ⏭ or OK button. If you would like to carry out a setting, press the OK button when the corresponding menu item is selected. To exit the sub-menu, press the ⏮ or ↶ button. To exit the settings menu, press the MENU button.

- **Slide show interval**

  Under the menu item "SLIDE SHOW INTERVAL", you can set the display duration of a picture during a slide show.

- **Screen saver**

  Here you can activate the screen saver and define after which period of time it should start. The screen saver will be activated after the specified time if no media playback occurs and if no buttons are pressed on the remote control or on the device.

- **Sleep timer**

  Under the "SLEEP TIMER" menu item, you can set how long it takes the MovieStation to automatically shut down.

- **TV mode**

  Under the menu item "TV MODE," you can select "NTSC" or "PAL" as the color transmission system. With "MULTISYNC", the MovieStation automatically selects the appropriate color transmission system.

  If the MovieStation is connected to your television set via a composite video input, you can adjust the aspect ratio of the picture to the aspect ratio of your television. You can choose between the following presentation modes: "4:3 LETTERBOX", "4:3 PAN&SCAN", "16:9 WIDE". When connected via HDMI the aspect ratio of the video output is automatically adapted to that of the television ("16:9 WIDE").

- **Video output**

  Under the menu item "VIDEO OUTPUT", you can set the video output signal of the MovieStation. You can choose between a composite video signal, HDMI 720p and HDMI 1080i.

- **Audio output**

  Under the menu item "AUDIO OUTPUT", you can set whether the digital sound output will be in 2-channel sound ("DIGITAL: PCM") or in RAW format ("DIGITAL: RAW").

- **Language selection**

  Under the menu item "LANGUAGE", you can select the language of the MovieStation user interface.

- **Factory defaults**

  Under the menu item "FACTORY DEFAULTS", you can restore the original settings of the MovieStation. The files saved on your hard disk are not deleted when you do this.

  After the factory settings have been restored, the MovieStation automatically switches itself off.

- **System information**

  Under the "SYSTEM INFORMATION" menu item, you are provided with information on the firmware version, and the entire memory of your MovieStation.

  If external data storage devices are connected to your MovieStation, the memory for these will also be displayed.

9) Formatting the TrekStor MovieStation

Caution: During formatting, ALL data on the hard disk is deleted! Make backup copies of all data stored on the MovieStation before formatting!

To ensure the best possible compatibility with different operating systems, this device was formatted with the FAT32 file system. Please note that FAT32 has a size limit for files. FAT32 only supports files with a file size up to a maximum of 4 GB.

In order to play media files on your television with your MovieStation, the MovieStation must be formatted with the FAT32 or NTFS file system. To use the MovieStation copy function, the MovieStation or a partition of the MovieStation must be formatted with the FAT32 file system.

In this section, you can find instructions for formatting your MovieStation with Windows® 2000/XP/Vista (FAT32, NTFS) and Mac OS® X from 10.4 (FAT32)

Windows® 2000/XP/Vista

Creating a partition

To create a new partition for your MovieStation in Windows®, please proceed as follows:

a) Right-click "MY COMPUTER" or "COMPUTER" and select the menu item "MANAGE".

b) In the window that appears, select "DISK MANAGEMENT" from the list. The right window area is divided in two.

c) Your MovieStation is listed in the bottom area, that is, in the graphic list of the connected CD/DVD drives and hard disks.

d) Right click the graphic representation of the memory on your MovieStation.

⚠ *Caution: Make sure not to select any of the other connected hard disks. If you do, the data on the disk will be irretrievably deleted!*

e) Select "New Partition…" or "New Single Volume…" on the pop-up menu that appears. The assistant for creating a new partition opens. Click "Continue".

Windows® 2000/XP: Select the "Primary Partition" option.

f) Now you can define the partition or volume size. To accept the standard settings of the operating system, click "Next".

g) If you want to format the MovieStation with the "NTFS" file system, select this option and enter a name in the field provided. Select the "Quick formatting" option and click "Next".

ⓘ *To create an unformatted partition, select the option "Do not format this partition"/"Do not format this volume" in the dialog "Format partition". This is necessary if you want to format the MovieStation - as described below - with the FAT32 file system.*

h) Assign a drive letter to the partition.

i) Close the partition creation session by clicking "Finish". You have created a partition for your MovieStation.

Formatting with the NTFS file system

If you only want to use one partition with the NTFS file system for your MovieStation, please proceed as follows:

a) Under "My Computer"/"Computer" right-click on the local disk "TrekStor".

b) Select "Format…" from the context menu that appears.

c) Left click on the "Start" button, and confirm that you want to format by clicking the "OK" button.

Formatting with the FAT32 file system

Under Windows, a storage device with a size of over 32 GB cannot be formatted with FAT32 in the usual manner. For this purpose, the hard disk must be formatted using a separate tool.

For this purpose, for example, you can use the free tool "H2format" from Heise (http://www.heise.de/software/download/h2format/40825). With "H2format," you can format unformatted partitions of the MovieStation in Windows® using the FAT32 file system. For this reason, formatted partitions of your MovieStation must be deleted first. Proceed as follows:

Deleting existing, formatted partitions

a) Right-click "My Computer" or "Computer" and select the menu item "Manage".

b) In the window that appears, select "Disk management" from the list. The right window area is divided in two.

c) Your MovieStation is listed in the bottom area, that is, in the graphic list of the connected CD/DVD drives and hard disks. If the MovieStation has not yet been formatted by the user, the MovieStation is listed with the volume name "TREKSTOR".

⚠ *Caution: Make sure not to select any of the other connected hard disks. If you do, the data and programs on the disk will be irretrievably deleted!*

Right-click the memory location icon of your MovieStation and select "Delete Partition" or "Delete Volume" on the context menu that appears to delete the existing partitions on the MovieStation.

d) Confirm with "Yes" to delete the partition.

Creating an empty partition

Create a new unformatted partition as described in the section "Create a partition".

⚠ *Make sure that, in the "Format partition" dialog, you select the "Do not format this partition"/ "Do not format this volume" option, so that no file system is specified for the partition to be created.*

Formatting with "H2format"

a) Download the "H2format" (software), and unzip it to a folder of your choice.

b) Open the command line via "Start" ➡ "All Programs" ➡ "Accessories" ➡ "Command Prompt".

ⓘ *To be able to use "H2format" under Windows® Vista to format your MovieStation, you must run the program as administrator.*

- *Under "Start" ➡ "All Programs" ➡ "Accessories," right-click "Command Prompt" for this purpose.*
- *Select the "Run as administrator" option to start the command line in administrator mode. If a Windows user account control query appears, select "Continue".*

c) In the command line, switch to the folder in which you previously unzipped the software.

d) Start the formatting of the MovieStation with FAT32 by entering the command "h2format" and the drive name that you previously assigned to the MovieStation. The command could thus be as follows: "h2format t:".

⚠ *Caution: Please make sure that you specify the right drive to be formatted – otherwise the wrong drive could be formatted and saved data would be irretrievably lost!*

e) After the formatting procedure, switch your MovieStation off and on again so that the formatting information can be correctly assumed by your computer.

Mac® OS X from 10.4

To format the MovieStation in Mac® OS X with the file format "FAT32" please proceed as follows:

a) Open via "Finder" ➡ "Programs" ➡ "Utilities" the "Disk Utility".

b) Click on the MovieStation to select it for formatting. It is listed with its model number.

c) In the right section of the window, select "Partitioning".

d) Using the drop-down list under "Scheme" select the number of partitions to be created.

e) Click on the "Options" button and select the partition scheme "Master Boot Record" and confirm your selection with "OK".

f) Use the drop-down list to select the "MS-DOS"/"MS-DOS (FAT)" file system for the hard disk/partition to be formatted, and enter the name in the provided field.

g) Then click on the "Apply" button and confirm the security prompt by clicking on "Partitioning", to start the formatting process.

ⓘ *Please wait until the formatting of your MovieStation has been completed. Please note that formatting in Mac® OS X 10.4.x takes a long time (e.g. approx. 20 min for a MovieStation with 750 GB).*

10) Firmware update

The firmware is the program responsible for the control of your MovieStation. A firmware update serves to transfer firmware upgrades to your MovieStation. If you should encounter any problems with your MovieStation, please make sure that you have installed the latest firmware version.

ⓘ *During a firmware update, the files saved on the hard disk will remain saved. User settings are deleted during a firmware update.*

For the firmware update, please always observe the update instructions supplied with the firmware.

a) Download the firmware (*.zip file) from the TrekStor website http://www.trekstor.de and unzip it in the folder of your choice.

b) Connect the MovieStation to your computer as described in these operating instructions.

c) Copy the unzipped firmware (*.rom file) to the main directory of the MovieStation.

d) After copying the firmware, turn your MovieStation off and disconnect it from the computer.

e) Connect the MovieStation to the home entertainment system.

f) Turn the MovieStation on by briefly pressing the ⏻ button.

g) Select the "ALL" mode and choose the firmware file using the folder navigation. Start the file by pressing the ⏻ button.

h) To start the firmware update, confirm the query by pressing the OK button.

i) It takes some time for the MovieStation to update the firmware. Please wait until the firmware update has been completed and do not turn your MovieStation off during this process. As soon as the firmware update has been completed, the MovieStation automatically shuts off.

j) Your MovieStation is now ready for operation again.

Alternatively, you can also carry out the firmware update via a USB-Stick.

11) FAQ

I have connected the MovieStation to my television or my HiFi system. Why is no picture showing on my television or no sound coming from my HiFi system?

This problem may have several causes. Please check the following items:

1) Please ensure that you have selected the correct AV source on your television set.

2) Please check that you have connected the correct cable for the output of the video and audio signals. Information on the correct connection of the MovieStation to your home entertainment system can be found in the "Connecting the TrekStor MovieStation to the home entertainment system" section in these operating instructions.

3) Even if you have correctly connected the MovieStation, it is possible that it may be in the incorrect video output mode. To select a different mode, press the "TV-OUT" button. Wait a few seconds until the MovieStation and your television have realized the change. Repeat this procedure until the picture is correctly displayed on your television.

I have adjusted the settings of the MovieStation under "SETTINGS" and would like to restore the factory defaults.

As described in the "Configuration of the TrekStor MovieStation" section, execute the menu item "FACTORY SETUP". The MovieStation will thereby be set to the delivery state. The saved files are not deleted when you do this.

While using the MovieStation, it no longer responds to my commands.

This problem may have several causes. Please check the following items:

1) Please aim the remote control in the direction of the MovieStation so that direct visual contact between these two devices exists and ensure that the infrared receiver of the remote control and the MovieStation are not covered.

2) Check the batteries in the remote control and, if necessary, replace them with new ones.

I would like to display picture files with the MovieStation. Some files take a very long time to load.

Depending on the resolution, the pictures have varying file sizes. The larger the picture, the longer the image display takes.

Resize the pictures with your photo processing program to a resolution of approx. 800 x 600 pixels.

Some picture files that I previously copied to the MovieStation are not listed in the folder navigation.

You can only display picture files in JPEG format (*.jpg or *.jpeg files) with the MovieStation. Files of other file types are not listed in the folder navigation.

I start a video file, but no correct picture or no correct sound is played.

Please note that only video files in the following formats can be played: MPEG-1 (VCD), MPEG-2 MP@ML (SVCD/KVCD), DVD (VOB, IFO), MPEG-4.2 ASP (MPEG-4, DivX3, DivX4, DivX5, Xvid) max. 720 x 576 pixel.

If you encounter problems while playing your video files, please check the utilized audio and video formats. You may, for example, use the free software MediaInfo (http://mediainfo.sourceforge.net/).

In the folder navigation, it takes a very long time until the contents of a folder are displayed.

Every time you open a folder, its entire contents are analyzed. As a result, it takes a longer time to open a folder with many files as it does a folder with a few files. We recommend that you sort your files in subfolders. On the one hand, the loading times of the folders are reduced; on the other hand, this simplifies the overview and retrieval of particular contents.

Copying from a memory card or an external data storage device connected to the MovieStation takes a long time.

By pressing the OK button, the copying of the entire content of the connected data storage devices is started. This may take some time in the case of data storage devices that contain a lot of files.

The started copying procedure can be canceled by pressing the ■ button. Please observe, however, that the incompletely copied file file won't be shown in the folder navigation of the MovieStation.

I have connected the MovieStation to my television via HDMI and now some functions for the display of images cannot be used.

You have chosen "HDMI 1080i" as the video output for your MovieStation.

If you want to use the zoom function during the playback of an image, please go to the "Settings" and change the "Video output" to "HDMI 720p". If "HDMI 1080i" is selected, the zoom function is not available.

If "HDMI 1080i" is chosen as video output, then the video output is automatically changed to "HDMI 720p" when rotating an image. This setting ("HDMI 720p") remains active after the image display has ended. In order to return to the original setting, please change the video output, as described in the operating instructions, by pressing the "TV-OUT" button of the remote control.

I have copied a DVD to a USB stick and want to watch it, but it is not played correctly by the MovieStation.

Because of the high data transfer rates necessary for the playback of a DVD, it is not possible to play the files from an external data storage device connected to the MovieStation. DVD files must be stored directly on the MovieStation for them to be played correctly.

I want to copy individual files but the MovieStation displays an error.

The wrong playback mode is selected.

Change to the mode "ALL" via the main menu. This mode can be used to copy individual files to the hard drive as described in the operating instructions.

Wrong file system

In order to be able to use the MovieStation's copy function, the MovieStation or the partition that you want to copy the files to must be formatted with the file system FAT32. Similarly, the device or partition that you want to copy the files from must be formatted with the file system FAT32.

My MovieStation has switched itself off during playback.

The sleep timer is active.

Change to the the "Settings" mode in the main menu. Select the option "Off" under the entry "Sleep timer" to switch it off.

My MovieStation does not play any sound.

The volume is to low / Mute is active

Please check if the volume for your MovieStation and your television or your home entertainment system are set to an adequate volume and that the sound is not switched off via the "Mute" button

Wrong audio output

Change to the "Settings" mode in the main menu. Set the digital audio output to stereo sound ("Digital:PCM") in the menu entry "Audio output".

I cannot copy large files to my external hard drive.

FAT32 is limited with respect to the maximum possible size of a file. The theoretical limit of the file size is 4 GB. In some cases, a copy process can already fail when the file size exceeds 2 GB.

Your MovieStation supports the file systems FAT32 and NTFS in playback mode. NTFS supports file sizes larger than 4 GB. However, if you want to use the copy function of your MovieStation, it, or at least a partition on it, must be formatted with the file system FAT32. You can find information about how to format the MovieStation in the chapter "Formatting the TrekStor MovieStation" in the operating instructions.

If you want to keep the file system FAT32, you can also divide your large media files into consecutively numbered parts that are smaller than 2 GB using video editing programs available on the internet. If you copy these files into a folder on your MovieStation and select the playback mode "Normal", these files will be played consecutively.

Instructions for safety and use:

Only qualified persons may perform technical work on the product. The product may not be opened or changed. The components cannot be serviced by the user.

Never expose the device to moisture, condensation and liquids.

Protect the device from extremely high and low temperatures and temperature fluctuations. Use the device within an ambient temperature of 10°C to 40°C.

Never place the device close to a source of heat, and protect it from direct sunlight.

Make sure that the surroundings are as dust-free as possible when you use and store the device.

Never clean the surface of the device with solvents, paint thinners, cleansers or other chemical products. Instead, use a soft, dry cloth or soft brush.

Do not use USB cables longer than 3 meters.

In certain circumstances, exposing the device to an electrostatic discharge may interrupt the data transfer between the device and the computer and impair the functions of the device. If this occurs, the device should be unplugged from the USB port and then plugged in again.

The capacity indicated by your operating system can be different than the actual capacity of your external hard drive. Like most manufacturers of computer hardware, TrekStor uses the prefixes for units (e.g. 1 GB = 1.000.000.000 bytes) as prescribed by the International System of Units (SI). Unfortunately, many operating systems do not comply with this norm and display a lower capacity because they base their calculations on the assumption that 1 GB = 2^{30} bytes = 1.073.741.824 bytes.

Batteries/rechargeable batteries contain chemical substances and must be disposed of properly. Batteries/ rechargeable batteries should not be thrown away in household garbage. They can be brought to the public collection points of your community or wherever batteries/rechargeable batteries are sold.

The manufacturer retains the right to continually improve the product. These changes may be made without being directly described in these operating instructions. For this reason, the information provided in these operating instructions may not reflect the current state of the art.

The manufacturer only guarantees suitability for the product's intended purpose. In addition, the manufacturer is not responsible for damages or loss of data and subsequent consequences.

Copyright © 2009 TrekStor GmbH & Co. KG. All rights reserved. Other cited product or company names may be trademarks or brand names of the respective owner.

SPECIFICATIONS

At the time of printing, the following specification are valid:

Current product information and other technical data can be found at the TrekStor website (www.trekstor.de).

Video output	HDMI, Composite, SCART (with adapter)
Audio output	Digital (optical), Analog (stereo cinch)
Video format	MPEG-1 (VCD), MPEG-2 MP@ML (SVCD/KVCD), DVD (VOB, IFO), MPEG-4.2 ASP (MPEG-4, DivX3, DivX4, DivX5, Xvid) max. 720 x 576 pixel
Audio format	MP3 (32 - 320 kbps), WMA (32 - 320 kbps), OGG (64 - 350 kbps), WAV (8 - 48 kHz), AAC, AC3
Picture format	JPEG (max. 5120 x 3480 pixel)
Subtitle format	IDX, SMI, SRT (partly), SUB, SSA
TV mode	PAL, NTSC, HDTV (max. 1080i)
Interface	Hi-Speed USB 2.0 (downwards compatible)
USB host *	for external USB devices (e.g. USB-Stick)
Card slot	SD, SDHC, MMC
File system	FAT32 (MBR), NTFS (MBR)
Supported OS	Windows® 2000 / XP / Vista, Mac® OS X from version 10.3, Linux® from Kernel 2.6
Power	Power supply for mains (100 V - 240 V)
Dimensions	208 mm x 110 mm x 38 mm

* No DVD playback via USB host due to speed limitations

Anleitung zur Entfernung der Batterien für eine sichere Entsorgung

⚠ *Batterien/Akkus enthalten chemische Substanzen und müssen ordnungsgemäß entsorgt werden. Batterien/Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Sie können diese beispielsweise bei öffentlichen Sammelstellen Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien/Akkus verkauft werden.*

Instuctions for removing the batteries for safe disposal

⚠ *Batteries/rechargeable batteries contain chemical substances and must be disposed of properly. Batteries/rechargeable batteries should not be thrown away in household garbage. They can be brought to the public collection points of your community or wherever batteries/ rechargeable batteries are sold.*

1

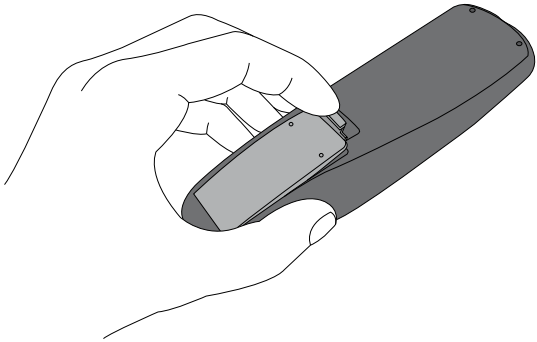

2

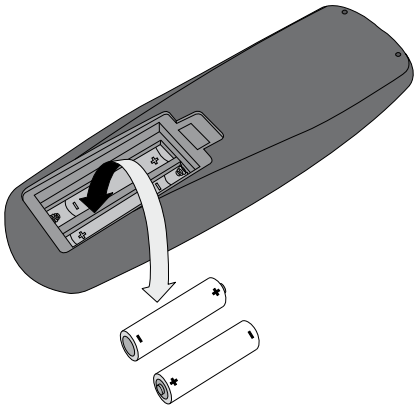

TrekStor
Enjoy now.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

As manufacturer and importer respectively:

TrekStor GmbH & Co. KG
Kastanienallee 8 - 10
D-64653 Lorsch, Germany

herewith declares that the products

Product: **MovieStation maxi t.uch**

Type: **Multimedia hard disk drive**

comply with the following directive(s):

- **2004/108/EC** EMC Directive: Electromagnetic Compatibility
- **2006/95/EC** Low Voltage Directive

The following norms were consulted to assess conformity:

- **EN 55013:2001 + A1:2003**
  Sound and television broadcast receivers and associated equipment – Radio disturbance characteristics – Limits and methods of measurement
- **EN 55020:2002 + Corrigendum 2005-02 + A1:2003 + A2:2005**
  Sound and television broadcast receivers and associated equipment – Immunity characteristics – Limits and methods of measurement
- **EN 55022:2006 + A1:2000 + A2:2003**
  EMC: Information technology equipment – Radio disturbance characteristics – Limits and methods of measurement
- **EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003**
  EMC: Information technology equipment – Immunity characteristics – Limits and methods of measurement
- **EN 60065:2002 + A1:2006 + Corrigendum:2006**
  Audio, video and similar electronic apparatus – Safety requirements
- **EN 61000-3-2:2006**
  EMC: Part 3-2: Limits – Limits for harmonic current emissions (equipment input current 16 A per phase)
- **EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005**
  EMC: Part 3-3: Limits – Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current 16 A per phase and not subjected to conditional connection

The CE symbol confirms that this product conforms with the above mentioned norms and regulations.

The manufacturer also declares the conformity of the product according to the following directives:

- **2001/95/EC** General Product Safety
- **2002/95/EC** RoHS: Hazardous substances in electrical and electronic equipment

Lorsch, **16.03.2009**

Aaron Taylor, SPM

Support

	Hotline	E-Mail	Language
AT	+49 431 - 24 89 45 70**	support.at@trekstor.de	German
BE	+49 431 - 24 89 45 80**	support.en@trekstor.de	English
CH	+49 431 - 24 89 45 73**	support.ch@trekstor.de	German
DE	01805 - TREKSTOR*		
	01805 - 87 35 78 67*	support.de@trekstor.de	German
ES	+49 431 - 24 89 45 76**	support.es@trekstor.de	Spanish
FR	+49 431 - 24 89 45 74**	support.fr@trekstor.de	French
HU	+49 431 - 24 89 45 79**	support.en@trekstor.de	English
IT	+49 431 - 24 89 45 75**	support.it@trekstor.de	Italian
LU	+49 431 - 24 89 45 72**	support.lu@trekstor.de	German, French
NL	+49 431 - 24 89 45 81**	support.en@trekstor.de	English
PL	+49 431 - 24 89 45 77**	support.pl@trekstor.de	Polish
PT	+49 431 - 24 89 45 78**	support.en@trekstor.de	English
UK	+49 431 - 24 89 45 71**	support.uk@trekstor.de	English
GR	+49 431 - 24 89 45 82**	support.en@trekstor.de	English
TR	+49 431 - 24 89 45 83**	support.en@trekstor.de	English
RU	+49 431 - 24 89 45 84**	support.en@trekstor.de	English
SE	+49 431 - 24 89 45 92**	support.en@trekstor.de	English
UA	+49 431 - 24 89 45 93**	support.en@trekstor.de	English
SI	+49 431 - 24 89 45 94**	support.en@trekstor.de	English
CA	+49 431 - 24 89 45 95**	support.en@trekstor.de	English
	+49 431 - 24 89 45 96**	support.fr@trekstor.de	French
Other Countries	+49 431 - 24 89 45 99**	support.en@trekstor.de	English

* 14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz der DTAG, ggf. andere Preise aus Mobilfunknetzen
** Please check with your local telephone provider for connection costs.

TrekStor GmbH & Co. KG
Kastanienallee 8-10
D-64653 Lorsch · Germany
www.trekstor.de

BA-MSMTUCH-DE-EN-V1.30-090430